



Whirlpool cabrio WTW8000DW Use & Care Guide

Top-loading high efficiency low-water washer

1
Table Of Contents
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

•

[Table of Contents](#)


-

Troubleshooting

•

Bookmarks

Available languages

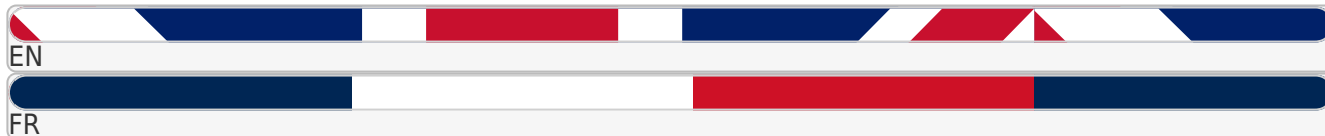


Quick Links

- [1 Table of Contents](#)
- [2 Control Panel and Features](#)
- [3 Washer Maintenance](#)

[4 Troubleshooting](#)

[5 Troubleshooting](#)

[Download this manual](#)

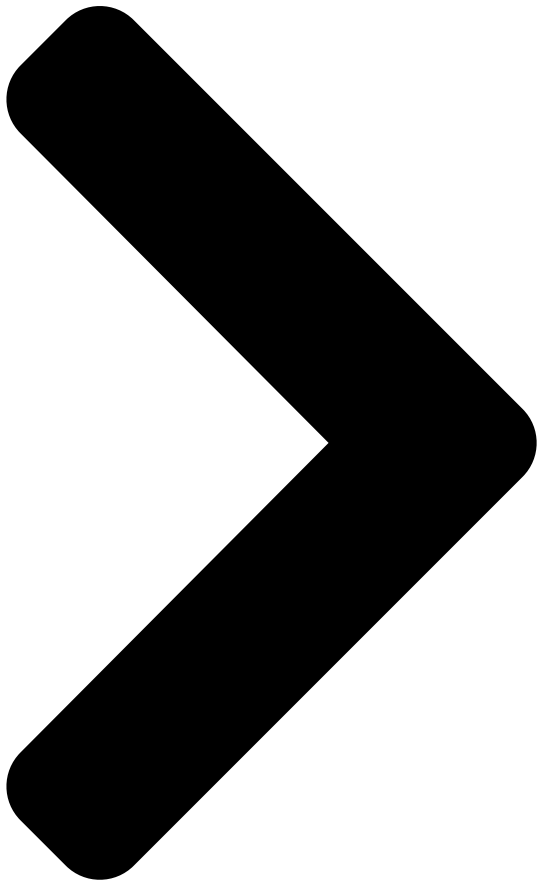

Use & Care Guide

Guide d'utilisation et d'entretien

Top-Loading High Efficiency Low-Water Washer

Laveuse haute efficacité à faible consommation
d'eau avec chargement par le dessus

W10607424B

W10607425B - SP

If you have any problems or questions, visit us at www.whirlpool.com

Pour tout problème ou toute question, consulter www.whirlpool.ca



Designed to use only HE High Efficiency
detergents.

Conçue pour l'utilisation d'un détergent haute
efficacité seulement.

Para obtener acceso
al Manual de uso y
cuidado en español, o para
obtener información adicional
acerca de su producto, visite:
www.whirlpool.com.



[Table of Contents](#)

[Next Page](#)

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

Troubleshooting

TROUBLESHOOTING 15

Troubleshooting 19

Related Manuals for Whirlpool cabrio WTW8000DW

[Washer Whirlpool Cabrio WTW7000DW Use & Care Manual](#)

Top-loading high efficiency low-water washer (44 pages)

[Dryer Whirlpool Cabrio W10054070 Use And Care Manual](#)

Fabric care system electric dryer (76 pages)

[Control Panel Whirlpool Cabrio Service Manual](#)

Maytag, kenmore 900 series (60 pages)

[Washer Whirlpool CABRIO Use & Care Manual](#)

Automatic washer (48 pages)

[Washer Whirlpool cabrio Use & Care Manual](#)

Top-loading high efficiency low-water washer (44 pages)

[Washer Whirlpool Cabrio Use & Care Manual](#)

Top-loading high efficiency low-water washer (44 pages)

[Washer Whirlpool CABRIO W10373816B Use And Care Manual](#)

Top-loading high efficiency low-water washer (40 pages)

[Washer Whirlpool Cabrio Use And Care Manual](#)

Top-loading high efficiency low-water washer (40 pages)

[Washer Whirlpool cabrio Use And Care Manual](#)

Top-loading high efficiency low-water washer (40 pages)

[Washer Whirlpool Cabrio,- WTW5600X Use And Care Manual](#)

Top-loading high efficiency low-water washer (40 pages)

[Washer Whirlpool Cabrio Use And Care Manual](#)

Top-loading high efficiency low-water washer (40 pages)

[Dryer Whirlpool WED8200YW Use And Care Manual](#)

Cabrio series electronic dryer (36 pages)

[Washer Whirlpool Cabrio Use & Care Manual](#)

Top-loading high efficiency low-water washer (19 pages)

[Washer Whirlpool Cabrio,- WTW5500X Install Manual](#)

Top-loading washer (16 pages)

[Washer Whirlpool WASHER Installation Instructions Manual](#)

Washer (16 pages)

[Dryer Whirlpool WED6200S Dimensions And Installation Information](#)

Whirlpool electric dryer dimensions (1 page)

Summary of Contents for Whirlpool cabrio WTW8000DW

[Page 1](#) If you have any problems or questions, visit us at www.whirlpool.com Pour tout problème ou toute question, consulter www.whirlpool.ca Designed to use only HE High Efficiency detergents.

[Page 2: Table Of Contents](#)

Table of Contents Table des matières WASHER SAFETY2 SÉCURITÉ DE LA LAVEUSE21 QUOI DE NEUF SOUS LE COUVERCLE?22 WHAT'S NEW UNDER THE LID?4 CONTROL PANEL AND FEATURES5 TABLEAU DE COMMANDE ET CARACTÉRISTIQUES23 Dispensers7 CYCLE GUIDE8 Distributeurs

[Page 4: What's New Under The Lid](#)

What's New Under the Lid? Cleaning with Less Water Automatic Load Size Sensing Once you start the cycle, the lid will lock, and the washer will begin the sensing process to determine the correct water level for the load. Initially the basket will start to spin prior to adding water, this is part of the sensing process and is normal.

[Page 5: Control Panel And Features](#)

Control Panel and Features Not all features and cycles are available on all models. STEAM MODEL NON-STEAM MODEL NOTE: The control panel features a sensitive surface that responds to a light touch of your finger. To ensure your selections are registered, touch the control panel with your finger tip, not your fingernail.

[Page 6](#) OPTIONS CYCLE MODIFIERS You may add or remove options for each cycle. Not all When you select a cycle, its default settings or the previous options can be used with all cycles, and some are preset cycle selection used will light up. to work with certain cycles.

[Page 7: Dispensers](#)

Dispensers Liquid fabric softener dispenser Pour measured liquid fabric softener into the liquid fabric softener dispenser if desired. It will dispense automatically at the optimum time. • Use only liquid fabric softener in this dispenser. High Efficiency “HE” detergent dispenser Add liquid or powdered HE detergent product to this dispenser for your main wash cycle.

[Page 8: Cycle Guide](#)

Cycle Guide The Whirlpool Cabrio washer, has a unique user interface to help you select the best cycle you need for your load. The “What to Wash” “How to Wash” layout guides you to the optimal cycle in two easy steps: First determine what items are in the load that you are trying to wash.

[Page 9: Using Your Washer](#)

Using Your Washer Sort and prepare your laundry Add laundry products • Empty pockets. Loose change, buttons, or any small Single-dose laundry packet, color-safe bleach, Oxi-type object can pass under the washplate and become boosters, or fabric softener crystals can be added to the trapped, causing unexpected sounds.

[Page 10: Using Laundry Product Dispensers](#)

Using Laundry Product Dispensers Add liquid chlorine bleach NOTE: Do not add single-dose laundry packets, color-safe to dispenser bleach, Oxi-type boosters, or fabric softener crystals to dispensers. They will not dispense correctly. Add to the basket prior to adding laundry. Add HE detergent HE removable detergent tray...

[Page 11: Select Type Of Load To Wash](#)

Touch POWER to turn on washer Select cycle modifiers Once you select a cycle, the default modifiers or the previous set modifiers for that cycle will be lit. Touch the cycle settings Make sure the dispenser drawer is closed completely, then buttons to change the Soil Level, Spin Speed, and Temperature, touch POWER to turn on the washer.

[Page 12](#) Select cycle options Touch and hold START/PAUSE button to begin wash cycle Steam Model Touch and hold START/PAUSE button to start the wash Select any other cycle options you may wish to add, if not cycle. When the cycle has finished, the end of cycle signal previously set.

[Page 13: Washer Maintenance](#)

Washer Maintenance WASHER CARE (cont.) WATER INLET HOSES 2. Chlorine Bleach Procedure (Alternative): a. Open the washer lid and remove any clothing Replace inlet hoses after 5 years

of use to reduce the risk of items of hose failure. Periodically inspect and replace inlet hoses b.

[Page 14](#) **NON-USE AND VACATION CARE TRANSPORTING YOUR WASHER** Operate your washer only when you are home. 1. Shut off both water faucets. Disconnect and drain water If moving, or not using your washer for a period of time, inlet hoses. follow these steps: 2.

[Page 15: Troubleshooting](#)

Troubleshooting First try the solutions suggested here or visit our website at www.whirlpool.com/product_help - In Canada www.whirlpool.ca for assistance and to possibly avoid a service call. If you experience Possible Causes Solution Vibration or Off-Balance Vibration, rocking, or Feet may not be in contact with the Front and rear feet must be in firm contact with floor, and washer "walking"...

[Page 16](#) Troubleshooting First try the solutions suggested here or visit our website at www.whirlpool.com/product_help - In Canada www.whirlpool.ca for assistance and to possibly avoid a service call. If you experience Possible Causes Solution Washer not performing as expected (cont.) Washer won't run or fill, Check for proper water supply.

[Page 17](#) Troubleshooting First try the solutions suggested here or visit our website at www.whirlpool.com/product_help - In Canada www.whirlpool.ca for assistance and to possibly avoid a service call. If you experience Possible Causes Solution Washer not performing as expected (cont.) Washer not draining/ Load off balanced.

[Page 18](#) Troubleshooting First try the solutions suggested here or visit our website at www.whirlpool.com/product_help - In Canada www.whirlpool.ca for assistance and to possibly avoid a service call. If you experience Possible Causes Solution Washer not performing as expected (cont.) Not cleaning or...

[Page 19: Troubleshooting](#)

Troubleshooting First try the solutions suggested here or visit our website at www.whirlpool.com/product_help - In Canada www.whirlpool.ca for assistance and to possibly avoid a service call. If you experience Possible Causes Solution Washer not performing as expected (cont.) Incorrect dispenser Clogged dispensers or laundry Do not overfill dispenser.

[Page 20: Warranty](#)

DISCLAIMER OF REPRESENTATIONS OUTSIDE OF WARRANTY Whirlpool makes no representations about the quality, durability, or need for service or repair of this major appliance other than the representations contained in this Warranty. If you want a longer or more comprehensive warranty than the limited warranty that comes with this major appliance, you should ask Whirlpool or your retailer about buying an extended warranty.

[Page 21: Sécurité De La Laveuse](#)

Sécurité de la laveuse...

[Page 22: Quoi De Neuf Sous Le Couvercle](#)

Quoi de neuf sous le couvercle? Laver avec moins d'eau Détection automatique de la taille de la charge Une fois que l'on démarre le programme, le couvercle se verrouille et la laveuse entame un processus de détection pour déterminer le niveau d'eau approprié à la charge. Le panier se met tout d'abord à...

[Page 23: Tableau De Commande Et Caractéristiques](#)

Tableau de commande et caractéristiques Certains programmes et caractéristiques ne sont pas disponibles sur certains modèles. Modèle vapeur Modèles à fonctionnement sans vapeur REMARQUE : La surface du tableau de commande est très sensible et il suffit d'un léger toucher pour l'activer. Pour s'assurer que vos sélections ont été...

[Page 24](#) **OPTIONS PRESOAK (prétrempage)** Utiliser cette option pour ajouter une période de trempage On peut aussi ajouter ou supprimer des options pour supplémentaire à n'importe quel programme pour aider chaque programme. Certaines options ne peuvent pas être à désincruster les taches tenaces. La laveuse se remplit, utilisées avec certains programmes, et certaines d'entre puis s'interrompt pour le trempage, puis démarre le elles sont pré-réglées pour

ne fonctionner qu'avec certains...

[Page 25: Distributeurs](#)

Distributeur Distributeur d'assouplissant liquide Si désiré, verser la mesure d'assouplissant liquide dans le distributeur d'assouplissant liquide. Celui-ci distribuera automatiquement le produit au moment opportun. • Utiliser uniquement de l'assouplissant liquide dans ce distributeur. Distributeur de détergent haute efficacité "HE" Verser le détergent HE liquide ou en poudre dans ce distributeur pour le programme de lavage principal.

[Page 26: Guide Des Programmes](#)

Guide de programmes La laveuse Cabrio Whirlpool possède une interface utilisateur unique pour vous aider à sélectionner le programme le mieux adapté à votre charge. Les configurations "What to Wash" (articles à laver) et "How to Wash" (méthode de lavage) vous indiquent le programme idéal en deux étapes faciles :...

[Page 27: Guide De Programmes](#)

Guide de programmes Quelle méthode de lavage souhaitez-vous utiliser? Sélection du programme "How to Wash" (méthode de lavage) Pour un meilleur soin des tissus, choisir le programme qui convient le mieux à Normal Quick Cold (froid) Deep Water (niveau ColorLast la charge à...

[Page 28: Utilisation De La Laveuse](#)

Utilisation de la laveuse Conseils utiles : Trier et préparer le linge • Pour une meilleure performance, utiliser un détergent haute efficacité (HE) pour le lavage des articles volumineux. • Lors du lavage d'articles imperméables ou résistants à l'eau, charger la laveuse de façon uniforme. •...

[Page 29: Utilisation Des Distributeurs De Produits De Lessive](#)

REMARQUE : S'assurer que le compartiment se trouve dans le tiroir lorsque l'on utilise du détergent liquide, et qu'il a été retiré Charger les vêtements dans lorsque l'on utilise du détergent en poudre. Ne pas dépasser la la laveuse ligne de remplissage MAX. IMPORTANT : Utiliser uniquement des détergents haute efficacité.

[Page 30](#) Verser de l'assouplissant Sélectionner le type de charge liquide à laver Compartiment d'assouplissant pour tissu D'abord, appuyer sur un programme dans la partie "What to Wash" (articles à laver), puis sélectionner un programme dans la partie "How to Wash" (méthode de lavage) pour obtenir la meilleure combinaison Verser une mesure d'assouplissant liquide dans le distributeur de programmes disponibles pour le type...

[Page 31](#) Sélectionner les modificateurs Sélectionner les options de programme de programme Après avoir sélectionné un programme, les modificateurs par défaut correspondant à ce programme s'allument. Appuyer Modèle vapeur sur les boutons des réglages du programme pour modifier le niveau de saleté, la vitesse d'essorage et la température si désiré.

[Page 32: Entretien De La Laveuse](#)

Entretien de la laveuse ENTRETIEN DE LA LAVEUSE (suite) TUYAUX D'ARRIVÉE D'EAU REMARQUE : Pour de meilleurs résultats, ne pas interrompre le programme. Si l'on doit interrompre le programme, Remplacer les tuyaux d'arrivée d'eau après 5 ans d'utilisation appuyer sur POWER (mise sous tension). Une fois le pour réduire le risque de défaillance intempestive.

[Page 33: Transport De La Laveuse](#)

NON-UTILISATION ET ENTRETIEN TRANSPORT DE LA LAVEUSE EN PÉRIODE DE VACANCES 1. Fermer les deux robinets d'eau. Débrancher et vidanger Faire fonctionner la laveuse seulement lorsqu'on est les tuyaux d'arrivée d'eau. présent. En cas de déménagement ou si l'on n'utilise 2.

[Page 34: Dépannage](#)

L'article ou la charge ne convient pas au programme sélectionné. Voir "Guide de programmes" et "Utilisation de la laveuse". Bruits – Pour une liste des bruits de fonctionnement normaux consulter le, www.whirlpool.com/product_help. Cliquetis ou bruits Des objets sont peut-être coincés Vider les poches avant le nettoyage.

[Page 35](#) Dépannage Essayer d'abord les solutions suggérées ici ou consulter le site Web www.whirlpool.com/product_help - Au Canada www.whirlpool.ca pour obtenir de l'aide et pour éviter une intervention de réparation. Si les phénomènes Causes possibles Solution suivants se produisent Fuites d'eau Vérifier ce qui suit pour Raccord du tuyau de vidange.

[Page 36](#) Dépannage Essayer d'abord les solutions suggérées ici ou consulter le site Web www.whirlpool.com/product_help - Au Canada www.whirlpool.ca pour obtenir de l'aide et pour éviter une intervention de réparation. Si les phénomènes Causes possibles Solution suivants se produisent La laveuse ne fonctionne pas comme prévu (suite) La laveuse ne fonctionne Vérifier que l'alimentation électrique à...

[Page 37](#) Dépannage Essayer d'abord les solutions suggérées ici ou consulter le site Web www.whirlpool.com/product_help - Au Canada www.whirlpool.ca pour obtenir de l'aide et pour éviter une intervention de réparation. Si les phénomènes Causes possibles Solution suivants se produisent La laveuse ne fonctionne pas comme prévu (suite) La laveuse ne se La charge de la laveuse est peut-être...

[Page 38](#) Dépannage Essayer d'abord les solutions suggérées ici ou consulter le site Web www.whirlpool.com/product_help - Au Canada www.whirlpool.ca pour obtenir de l'aide et pour éviter une intervention de réparation. Si les phénomènes Causes possibles Solution suivants se produisent La laveuse ne fonctionne pas comme prévu (suite) Charge non rincée (suite)

[Page 39](#) Dépannage Essayer d'abord les solutions suggérées ici ou consulter le site Web www.whirlpool.com/product_help - Au Canada www.whirlpool.ca pour obtenir de l'aide et pour éviter une intervention de réparation. Si les phénomènes Causes possibles Solution suivants se produisent La laveuse ne fonctionne pas comme prévu (suite) Ne nettoie ou ne détache...

[Page 40](#) Dépannage Essayer d'abord les solutions suggérées ici ou consulter le site Web www.whirlpool.com/product_help - Au Canada www.whirlpool.ca pour obtenir de l'aide et pour éviter une intervention de réparation. Si les phénomènes Causes possibles Solution suivants se produisent La laveuse ne fonctionne pas comme prévu (suite) Le détergent en poudre...

[Page 41](#) Notes...

[Page 42: Garantie](#)

Centre d'expérience de la clientèle Whirlpool Aux É.-U., composer le 1-800-253-1301. Au Canada, composer le 1-800-807-6777. Si vous résidez à l'extérieur du Canada et des 50 États des États-Unis, contactez votre marchand Whirlpool autorisé pour déterminer si une autre garantie s'applique.

[Page 43](#) EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ EN DEHORS DE LA GARANTIE Whirlpool ne prend aucun engagement quant à la qualité ou la durabilité de l'appareil, ou en cas de dépannage ou de réparation nécessaire sur ce gros appareil ménager, autre que les engagements énoncés dans la présente garantie. Si vous souhaitez une garantie prolongée ou plus complète que la garantie limitée fournie avec ce gros appareil ménager, renseignez-vous auprès de...

[Page 44: Assistance Ou Service](#)

Assistance ou Service Avant de faire un appel pour assistance ou service, veuillez vérifier la section "Dépannage" ou consulter www.whirlpool.com/help. Cette vérification peut vous faire économiser le coût d'une visite de réparation. Si vous avez encore besoin d'aide, suivre les instructions ci-dessous.

This manual is also suitable for:

Cabrio wtw730dwCabrio w10607424bCabrio w10607424b-spWtw7040dwWtw7300dwCabrio,- wed7300x