


Panoramica Del Prodotto - Asus HG100 User Manual

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160











•

[Table of Contents](#)

•

Bookmarks

Available languages

- EN 
- FR 
- DE 
- ES 
- IT 
- PT 
- PL 
- SE 

RU

CZ



More



Panoramica del prodotto

Vista frontale

Indicatore LED di stato

L'indicatore LED di stato vi aiuta a identificare lo stato corrente del vostro ASUS HG100. Fate riferimento alla seguente tabella per i dettagli.

HG100 in accensione

Connesso al router con successo

Dispositivo aggiunto con successo/non aggiunto

Connessione al router in corso

Possibile aggiungere dispositivo

Connessione al router non riuscita



Avviso dispositivo

NOTA: Potete disattivare l'indicatore LED tramite l'app di supporto.

ASUS HG100

Vista posteriore

Collegato o premere e tenere premuto il pulsante

Reboot

Connesso all'app di supporto con successo

L'app di supporto visualizza lo stato

- HG100 si connette automaticamente al router quando l'alimentazione viene collegata per la prima volta

- La connessione manuale può essere effettuata usando il pulsante di reset del router

Connessione tramite app di supporto dopo aver toccato


Aggiungi

HG100 rileva automaticamente la connessione a Internet

Innescato dai sensori

Vista dal basso

49

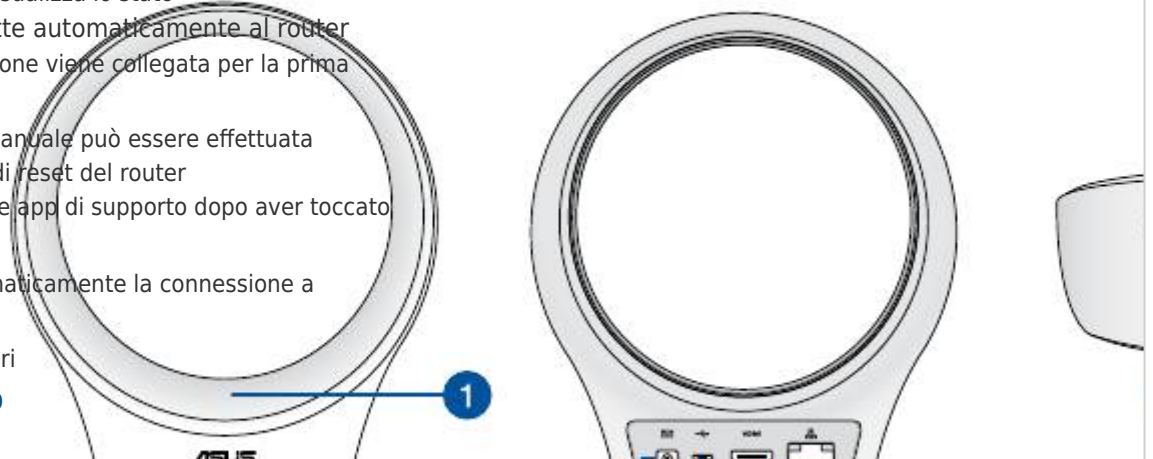

[Table of Contents](#)

[Previous Page](#)
[Next Page](#)

1
...
46
47
48
49
50
51
52
53

Related Manuals for Asus HG100

[Security System Asus HG100 Quick Start Manual](#)

(17 pages)

[Gateway Asus WL-600g User Manual](#)

(57 pages)

[Gateway Asus iPBX30 User Manual](#)

(160 pages)

[Gateway Asus WL-500g User Manual](#)

Spacelink home gateway (26 pages)

[Gateway Asus Aaeon AIOT-IGWS01 User Manual](#)

Industrial automation iot gateway (44 pages)

[Gateway Asus Aaeon UP-GWS01 User Manual](#)

(21 pages)

[Gateway Asus WL-500b User Manual](#)

Spacelink home gateway (26 pages)

[Gateway Asus Aaeon AIOT-QM User Manual](#)

(39 pages)

[Gateway Asus Aaeon UPC-GWS01 User Manual](#)

(21 pages)

[Gateway Asus AAEON SRG-ACAN User Manual](#)

lot gateway system (51 pages)

[Gateway Asus SpaceLink WL-500 User Manual](#)

Home gateway (74 pages)

[Gateway Asus DSL-N10 User Manual](#)

Wireless adsl gateway (2 pages)

[Gateway Asus AAM6KBDBX User Manual](#)

Zhone bonded channel (42 pages)

[Gateway Asus AAEON SRG-ADIO User Manual](#)

lot gateway system (53 pages)

[Gateway Asus Aaeon SRG-4858P User Manual](#)

lot gateway system (40 pages)

Related Products for Asus HG100

[Asus H61M-PLUS](#)

[Asus H87I-PLUS](#)

[ASUS H61M-G](#)

[Asus HA2402 Series](#)

[Asus H81M-E R2.0](#)

[Asus HU5115](#)

[Asus MeMO Pad HD 7](#)

[Asus H110M-C/CSM](#)

[Asus H110M-A/DP](#)

[Asus H110I-PLUS](#)

[Asus PRIME H510M-E](#)

[Asus PRIME H310I-PLUS R2.0/CSM](#)

[Asus PRIME H310M-DASH R2.0](#)

[Asus PRIME H610M-CS D4](#)

[Asus Prime H610M-R D4](#)

[Asus PRIME H410M-K](#)