



Asus SDRW-08U7M-U Quick Installation Manual

External slim dvd-writer

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

•


•

Bookmarks

--

[Download this manual](#)

Quick Links

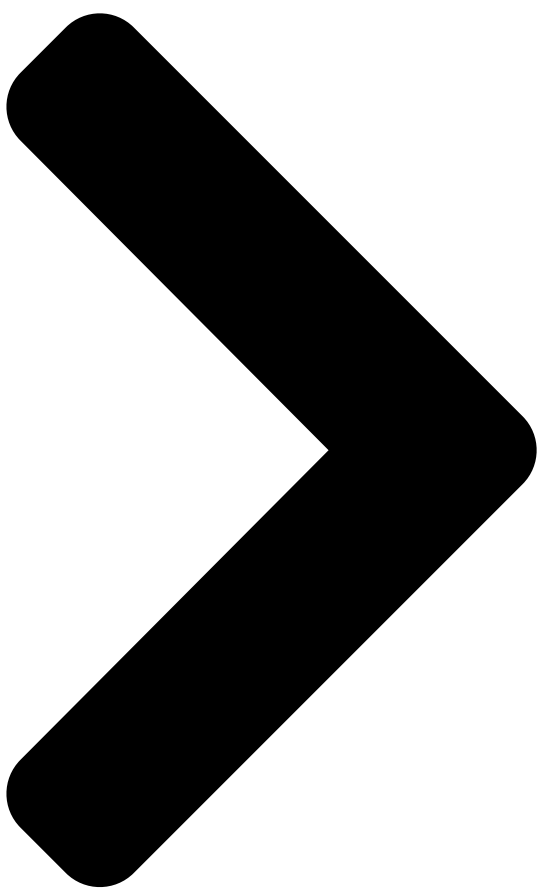

External Slim DVD- Writer

Q

INS

Quick Installation Guide

English

Ελληνικά

Español

한국어

Eesti

हिन्दी

български

Suomi

Česky

Français

Dansk

Magyar

Deutsch

Bahasa Indonesia

Model / нормативная модель : SDRW-08U7M-U

© 2018

Lenovo Computer Inc.

SDRW-08U7M-U

Italiano

Nederlands

Norsk

বাংলা

Қазақ

Polski

မြန်မာ

Português

Lietuvių

Română

Latviski

Русский

Bahasa Malaysia

Slovensky

In 36 Languages

Slovenščina

Svenska

한국어

Türkçe

(Kurulum Kılavuzu)

Tiếng Việt

Українська

عربي

فارسی

1



[Table of Contents](#)

[Next Page](#)

1
2
3
4
5

Related Manuals for Asus SDRW-08U7M-U

[DC Drives Asus SDRW-08D2S-U Quick Installation Manual](#)

Optical drive (28 pages)

[Storage Asus SDRW-08D2S-U Quick Installation Manual](#)

(10 pages)

[Blu-ray Drive Asus SDRW-S1 Quick Start Manual](#)

External usb dvd / blu-ray writer with sound card (124 pages)

[Blu-ray Drive Asus SBW-06D5H-U Quick Installation Manual](#)

External slim blu-ray drive (21 pages)

[Blu-ray Drive Asus SBC-06D2X-U Quick Installation Manual](#)

External slim (21 pages)

[Blu-ray Drive Asus SDRW-08U5S-U Quick Installation Manual](#)

External slim dvd-writer (21 pages)

[Blu-ray Drive Asus Turbo Drive BW-16D1H-U Quick Installation Manual](#)

External blu-ray writer (21 pages)

[Blu-ray Drive Asus BW-16D1X-U Quick Installation Manual](#)

External blu-ray writer (19 pages)

[Blu-ray Drive Asus BW-12D1S-U Quick Installation Manual](#)

External blu-ray writer (21 pages)

[Blu-ray Drive Asus BW-16D1X-U Quick Installation Manual](#)

External 16x blu-ray writer (36 pages)

[Blu-ray Drive Asus TurboDrive BW-16D1H-U PRO Quick Installation Manual](#)

External 16x blu-ray writer external blu-ray writer (22 pages)

[Blu-ray Drive Asus BW-14D1XT Datasheet](#)

Optical disc drive internal blu-ray writer (2 pages)

Summary of Contents for Asus SDRW-08U7M-U

[Page 1](#) Česky Français Lietuvių Română Tiếng Việt Dansk Magyar Latviski Русский
Українська عربي Deutsch Bahasa Indonesia Bahasa Malaysia Slovensky فارسی Model /
нормативная модель : SDRW-08U7M-U V 1.4 Published June 2018 Copyright © 2018 ASUSTeK
Computer Inc. All Rights Reserved. 15060-58100400...

[Page 2: Class 1 Laser Product](#)

• Before moving or uninstalling the drive, remove any disc in it. failure. If you require assistance please call ASUS Customer Service 1300 2787 88 • Prevent liquids or any metal from getting into the device, If this situation occurs, contact or visit us at <http://support.asus.com>.

[Page 3: Package Contents](#)

ASUS Recycling / Takeback Services ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for our customers to be able to responsibly recycle our products, batteries and other components as well as the packaging materials.

[Page 4](#) Connect the optical drive to your computer A. Connect the bundled USB Y cable to your computer. USB Extension NOTES • The bundled USB Y cable comes cable with two USB connectors and one mini-USB connector. We recommend that you connect both USB connectors

to two USB ports on your computer for sufficient power supply (see A1).

Page 5 • USB удлинитель приобретается отдельно. kábelre (lásd A2). • Удължителят трябва да бъде закупен отделно. perpanjangan (lihat A2). • ASUS не гарантирует производительность оптического • A hosszabbító kábelt külön kell megvásárolni. • HE гарантираме производителността на • Kabel perpanjangan ini dibeli secara terpisah.

Page 6 Conectarea drive-ului optic la computerul dvs. Pripojte optickú mechaniku ku svojmu počítaču. A. Conectați legătura cablului USB Y la computerul dvs. A. Pripojte dodávaný USB Y kábel k počítaču. A. USB Y A. USB Y NOTE: POZNÁMKY: ...

Page 7 Ensure that your system detects the external optical drive Step 2...

Page 8 ® Нажмите + X, затем нажмите ® Windows Click and then click Manager (Диспетчер на устройствата). ASUS SDRW-08U7M-U Device 10 / 8.1 / 8 Диспетчер устройств. 10 / 8.1 / 8 Device Manager. ® Windows Щракнете върху + X, след което...

Page 9 Varmista, että järjestelmäsi havaitsee ulkoisen optisen Σιγουρευτείτε ότι το σύστημά σας μπορεί να Pastikan bahawa sistem anda mengesan pemacu Kontroller at systemet oppdager den eksterne aseman. ανιχνεύσει την εξωτερική οπτική μονάδα. optik luaran. optiske stasjon. Optisen aseman tunnistamisen tarkistus laitehallinnalla: Για...

Page 10 Prepričajte se, da je vaš operacijski sistem zaznal zunanji Se till att ditt system upptäcker den externa optični gonilnik. optična gonilnik. optiska enheten. Windows ® Ce želite preveriti ali je optični pogon zaznan, uporabite Device För att kontrollera att den optiska enheten hittas XP / Vista / 7 ...

Page 11 Safely remove the external optical drive فارسی. بررسی کنید سیستم، درایو نوری خارجی را برای بررسی اینکه آیا درایو نوری با استفاده از: شناسایی می شود Device Manager شناسایی کند (مدیر دستگاه ها) My Computer کلیک راست کنید، سپس روی Properties ...

Page 12 Безопасное извлечение внешнего Безопасно премахване на външно оптического привода. оптично устройство Safely Remove the External Optical Drive. Внешний оптический привод поддерживает Външното оптично устройство поддържа Plug & Play. Для отключения устройства Plug & Play. За безопасно премахване на The external optical drive supports Plug & Play. To safely remove the drive: выполните...

Page 13 Poista ulkoinen optinen asema. Αφαιρέστε με ασφάλεια την εξωτερική οπτική Tanggalkan Pemacu Optik Luar Dengan Trygg fjerning av den eksterne optiske μονάδα. Selamat. stasjon. Ulkoinen optinen asema tukee Plug & Play Pemacu optik luaran menyokong Palam & Den eksterne optiske stasjon støtter Plug & -ominaisuutta.

Page 14 Varno odstranite zunanji optični gonilnik. Ta bort den externa optiska enheten på Zunanji optični gonilnik podpira funkcijo »vstavi in ett säkert sätt. poženi«. Varna odstranitev gonilnika: Den externa optiska enheten stöder Plug & Play. För att ta bort enheten på ett säkert A.

Page 15: Troubleshooting

If your computer cannot detect the external optical drive, follow the steps فارسی. درایو نوری خارجی را به صورت ایمن جدا کنید: درایو نوری خارجی از عملکرد اتصال و بخش پشتیبانی می کند. برای جدا کردن ایمن درایو. (کلیک کنید) (سخت...

Page 16 ASUS Teknisk odbornou pomoc společnosti ASUS. Hjælp. NOTE For more technical service, contact your retailer or the ASUS Technical Support. Dépannage Fehlerbehebung Probleemoplossing Törkeotsing Si votre ordinateur ne parvient pas à...

Page 17 W celu uzyskania dalszych NOTA: Para serviço mais técnico, contacte techniczne obслуговування, зверніться до інформації technicznych, skontaktuj się o seu vendedor ou o Suporte técnico ASUS. розповсюджувача або технічної підтримки ze sprzedawcą lub z pomocą techniczną ASUS. ASUS. Remedierea defectiunilor Riešenie problémov...

[Page 18](#) Để được hỗ trợ thêm về dịch vụ kỹ thuật, hãy liên hệ với cửa hàng bán sản phẩm của ASUS hoặc Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của ASUS. қызметіне хабарласыңыз. ASUS қызметіне хабарласыңыз. ASUS қызметіне хабарласыңыз, ASUS...

[Page 19](#) SDRW-08U7M-U For a superior burning experience...