



Asus RP-AC66 Quick Start Manual

Dual-band wireless-ac1750 repeater

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
Table Of Contents
21

--

•


•

Bookmarks

--

Available languages

	
EN	
CZ	
BG	
HR	



More

[Download this manual](#)

Quick Links



RP-AC66

Dual-band Wireless-AC1750 Repeater

Dual-band Wireless-AC1750 Repeater

Quick Start Guide/Kullanım Klavuzu


Q10858 / First Edition / August 2015

U10858_RP-AC66_QSG.indb 1

2015-09-24 9:41:10

RP-AC66

Dual-band Wireless-AC1750 Repeater

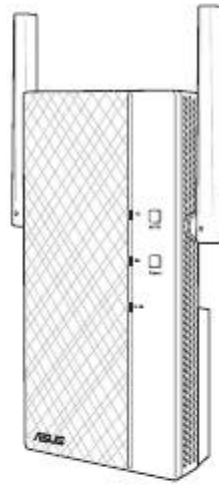

[Table of Contents](#)

[Next Page](#)

1
2
3
4
5

Related Manuals for Asus RP-AC66

[Repeater Asus RP-AC66 Quick Start Manual](#)

Dual-band wireless-ac1750 repeater (147 pages)

[Repeater Asus RP-AC66 Quick Start Manual](#)

Dual-band wireless-ac1750 repeater (2 pages)

[Repeater Asus RP-AC53 Quick Start Manual](#)

Dual-band (180 pages)

[Repeater Asus RP-AC53 Quick Start Manual](#)

Dual-band wireless repeater (2 pages)

[Repeater Asus RP-AC53 Quick Start Manual](#)

Dual-band wireless repeater (156 pages)

[Repeater Asus RP-AC55 Quick Start Manual](#)

Wireless ac1200 repeater (2 pages)

[Repeater Asus RP-AC55 Quick Start Manual](#)

Wireless ac1200 repeater (52 pages)

[Repeater Asus RP-AC55 Quick Start Manual](#)

Wireless-ac1200 dual-band repeater for easy setup (3 pages)

[Repeater Asus RP-AC55 Quick Start Manual](#)

Wireless ac1200 repeater (7 pages)

[Repeater Asus RP-AC55 Quick Start Manual](#)

Wireless ac1200 repeater (212 pages)

[Repeater Asus RP-AC87 Quick Start Manual](#)

Dual - band wireless repeater (2 pages)

[Repeater Asus RP-AC87 Quick Start Manual](#)

Dual-band wireless repeater (173 pages)

[Repeater Asus RP-AC51 Quick Start Manual](#)

Wi-fi ac repeater (2 pages)

[Repeater Asus RP-AC51 Quick Start Manual](#)

Wi-fi ac repeater (2 pages)

[Repeater Asus RP-AC51 Quick Start Manual](#)

Wi-fi ac repeater (2 pages)

[Repeater Asus RP-AC1900 Quick Start Manual](#)

Dual-band wireless repeater (2 pages)

Summary of Contents for Asus RP-AC66

[Page 1](#) RP-AC66 Dual-band Wireless-AC1750 Repeater Dual-band Wireless-AC1750 Repeater Quick Start Guide/Kullanım Klavuzu' Q10858 / First Edition / August 2015 U10858_RP-AC66_QSG.indb 1 2015-09-24 9:41:10...

Page 2 English	3 Български
.....8 Hrvatski	13 Čeština
.....18 Dansk	23 Nederlands
.....28 Eesti	33 Français
.....38 Suomi	43 Deutsch
.....48 Ελληνικά	53 Magyar
.....58 Italiano	63 Lietuvių

.....68	Latviski	73	Norsk
.....78	Português	83	Polski
.....88	Русский	93	
Română...			

[Page 3: Package Contents](#)

Quick Start Guide Warranty Card NOTE: If any of the items is damaged or missing, please contact your retailer. A quick look 1) Power LED On: RP-AC66 is on. Off: RP-AC66 is off. 2) WPS button 3) Reset button 4) 5GHz LED 5) 2.4GHz LED...

[Page 4: Setting Up The Repeater](#)

- You can either tick "Use default setting" or enter the SSID 1. Place RP-AC66 near your router/AP. and security key/password for your extended network. When 2. Plug RP-AC66 to a power outlet, wait for one (1) minute until done, click Next. the Power LED becomes solid green.

[Page 5: Frequently Asked Questions](#)

Q5: How do I reset RP-AC66? • To minimize interference, keep RP-AC66 away from devices • Press the RESET button on the front cover of RP-AC66 for like cordless phones, Bluetooth devices and microwave ovens. about two (2) seconds. Wait for about five (5) seconds until • We recommend that you place your RP-AC66 in open or...

[Page 6](#) Q6: Why doesn't the 5GHz signal indicator of the Repeater light up? • Check whether your router supports 5GHz band. If your router is single band, the Repeater's 5GHz Signal Indicator will not light up and it works at 2.4GHz band only. Q7: I cannot access the web GUI to configure the RP-AC66 settings. • Close all running web browsers and launch again. • Follow the steps below to configure your computer settings based on its operating system.

[Page 7](#) 4. Click OK when done. Manufacturer ASUSTeK Computer Inc. Tel: +886-2-2894-3447 Address: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Authorised ASUS Computer GmbH representative in Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY Europe Authorised BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.

[Page 8: Съдържание На Пакета](#)

Съдържание на пакета RP-AC66 азширител на обхвата Ръководство за бърз старт Гаранционна карта ЗАБЕЛЕЖКА: Ако някой от компонентите е повреден или липсва, свържете се с Вашия търговски представител. Бърз преглед 1) Мощен светодиода (Power LED) Вкл: RP-AC66 е вкл. Изкл: RP-AC66 е изкл.

[Page 9](#) 1. Натиснете WPS бутона на рутера/точката за достъп. Изберете един от следните начини за свързване на 2. Натиснете WPS бутона горна страна на RP-AC66 за повече разширителя на обхват към мрежа. от две (2) секунди, докато Wi-Fi LED не започне да мига.

[Page 10: Отстраняване На Неизправности](#)

- За да намалите интерференцията, дръжте RP-AC66 далеч от • Натиснет бутон RESET (Възстановяване) в горната част на устройствата като безжични телефони, Bluetooth устройства RP-AC66 за около две (2) секунди. Изчакайте около пет (5) и микровълнови фурни. секунди, докато светодиодите мигат бавно. • Препоръчваме Ви да поставите своя RP-AC66 в отворено...

[Page 11](#) B6: Защо 5GHz сигналният индикатор на разширителя на обхват не светва? • Проверете дали Вашият рутер поддържа 5GHz лента. Ако рутерът Ви е еднолентов, сигналният индикатор 5GHz няма да свети и рутерът ще работи само в 2.4GHz лента. B7: Не мога да получа достъп до уеб GUI, за да конфигурирам настройките на...

[Page 12](#) Proxy (HTTPS) (Уеб прокси (HTTPS)). 4. Щракнете върху OK (OK), когато сте готови. Manufacturer ASUSTeK Computer Inc. Tel: +886-2-2894-3447 Address: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Authorised ASUS Computer GmbH representative in Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY Europe Authorised BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti. KOYUNCU ELEKTRONİK BİLGİ İŞLEM distributors in Turkey TIC.

Page 13: Sadržaj Pakiranja

Jamstvena kartica NAPOMENA: Ako je bilo koji od dijelova oštećen ili nedostaje, obratite se dobavljaču. Brzi pregled 1) LED napajanja Uključen: RP-AC66 je uključen. Isključen: RP-AC66 je isključen. 2) WPS gumb 3) Gumb za resetiranje 4) LED za 5 GHz 5) LED za 2,4 GHz 6) Sklopka za uključivanje/iskl...

Page 14 1. Pritisnite tipku WPS na usmjerivaču/pristupnoj točki. Spajanje na mrežu 2. Pritisnite WPS tipku gornja strana na RP-AC66 na duže od Odaberite jedan od sljedećih načina za spajanje Proširivača dvije (2) sekunde dok LED za Wi-Fi ne počne treptati.

Page 15 P5: Kako ću resetirati RP-AC66? VAŽNO! • d ržite pritisnutim gumb RESET na gornjem dijelu RP-AC-56 • Za smanjivanje smetnji držite RP-AC66 dalje od uređaja kao približno, oko dvije (2) sekunde. Pričekajte približno pet (5) što su bežični telefoni, Bluetooth uređaji i mikrovalne pećnice. sekundi dok LED ne počne treptati polako.

Page 16 Provjerite podržava li usmjerivač opseg od 5 GHz. Ako usmjerivač podržava jedan opseg, indikator signala Proširivača opsega 5 GHz neće svijetliti i radi samo na opsegu od 2,4 GHz. P7: Ne mogu pristupiti na web grafičko sučelje (GUI) radi konfiguracije postavki za RP-AC66. • Zatvorite sve pokrenute web preglednike i pokrenite ih opet. • Držite se postupka u nastavku radi konfiguracije postavki računala sukladno operativnom sustavu.

Page 17 3. Kliknite Apply (Primijeni) kada ste gotovi. 4. Kliknite OK (U redu) kada ste gotovi. Manufacturer ASUSTeK Computer Inc. Tel: +886-2-2894-3447 Address: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Authorised ASUS Computer GmbH representative in Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY Europe Authorised BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.

Page 18: Obsah Krabice

Záruční karta POZNÁMKA: Pokud je některá z položek poškozena nebo chybí, se obraťte na prodejce. Rychlý přehled 1) LED indikátor napájení Svítí: Zařízení RP-AC66 je zapnuté. Nesvítí: Zařízení RP-AC66 je vypnuté. 2) WPS tlačítko 3) Resetovací tlačítko 4) LIndikátor LED pásma 5 GHz 5) Indikátor LED pásma 2,4 GHz...

Page 19 Připojte prodlužovač dosahu k síti jednou z následujících 1. Stiskněte tlačítko WPS na směrovači/AP. možnost. 2. Stiskněte tlačítko WPS na horní strana RP-AC66 na déle než Možnost A: připojení prostřednictvím grafického dvě (2) sekundy, dokud nezačne blikat LED indikátor Wi-Fi.

Page 20: Odstraňování Problémů

• Z ajištěte, aby byl počítač připojen pouze k síti rozšiřovače směrovač a bezdrátové zařízení, abyste dosáhli optimálního dosahu, a nastavte počítač na volbu Získat adresu IP výkonu. Poté, co RP-AC66 umístíte na ideální místo, se RP-AC66 automaticky. přibližně jednu (1) minutu připojuje k vašemu směrovači/AP. Ot.4 : Směrovač používá zabezpečení WEP a v prodlužovači bylo zadáno nesprávné...