



# Installation Du Processeur - Asus M2N68-CM Quick Start Manual



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18






















19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38


---

•

## Bookmarks

Available languages


			
FR			
			
DE			
ES			
			
IT			
PT			
			
PL			
			
RU			
			
CZ			
			



HU



RO



More







## Schéma de la Carte Mère


KB\_USB56  
PWR\_FAN  
CHA\_FAN  
USB34  
LAN1\_USB12  
AUDIO  
RTL  
8211CL  
CD  
VIA  
VT1709B  
SPDIF\_OUT  
AAFP



## 2. Installation du Processeur

Suivez les étapes ci-dessous pour installer le processeur.

1. Localiser le socket AM2+ 940 broches sur la carte mère.

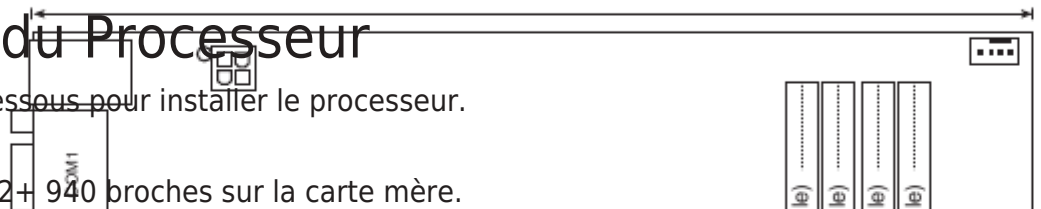

2.

Soulevez le levier du support à un angle de 90° minimum.



**AVERTISSEMENT !**

Le processeur s'insère uniquement dans le bon sens. NE PAS forcer le processeur sur son support pour éviter de tordre les broches et d'endommager ainsi le processeur!



U3909\_M2N68-CM.indb 2


22.86cm (9.01in)  
ATX12V

M2N68

- Super I/O
- LPT
- PCIEX16
- CR2032 3V
- PCIEX1\_1
- Lithium Cell
- CMOS Power
- CLRTC
- PCI1
- PCI2
- FLOPPY

ASUS M2N68

- SB\_PWR
- MCP68PVNT
- CHASSIS
- 8Mb
- BIOS
- USB78
- USB910
- USB1112
- CPU\_FAN
- CLRTC
- 1 2
- 2 3
- Normal
- Clear RTC (Default)
- PANEL
- Speaker
- Ground
- Ground
- Reset
- Ground
- Ground
- +5V
- PWR
- PLED-
- IDE\_LED-
- PLED+
- IDE\_LED+

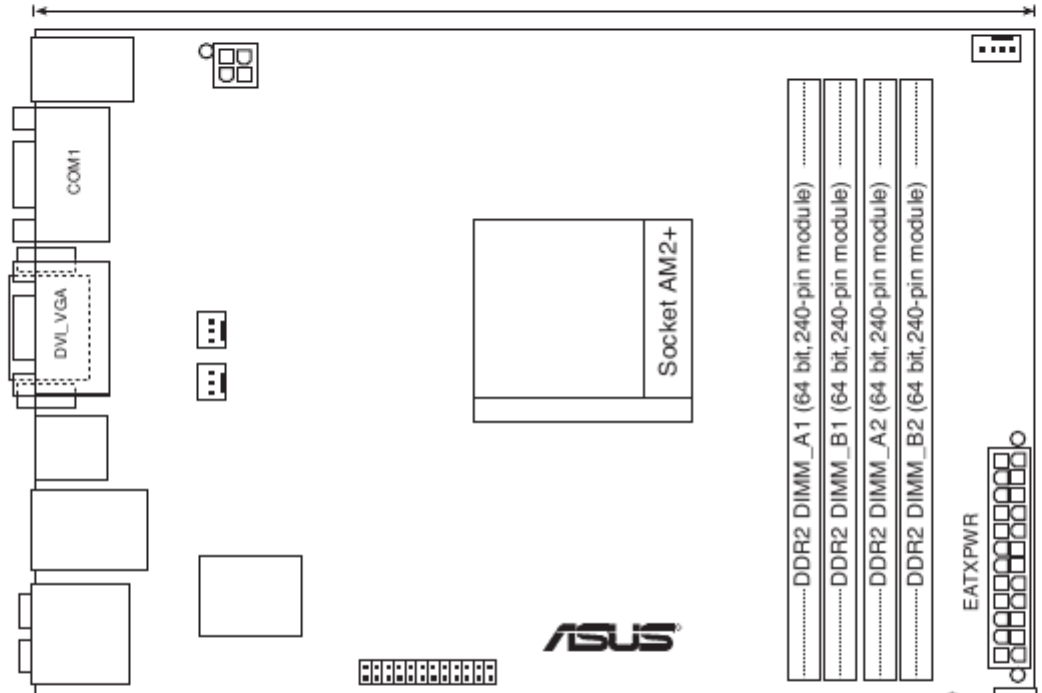

24.08.2008 22:06:08 Uhr

[Table of Contents](#)

[Previous Page](#)  
[Next Page](#)

1  
2  
3  
4  
5  
6

## Related Manuals for Asus M2N68-CM

[Motherboard Asus A7N266-VM AA User Manual](#)

User manual (8 pages)

[Motherboard Asus Crosshair II Formula - Republic of Gamers Series](#)

[Motherboard User Manual](#)

User manual (44 pages)

[Motherboard Asus M2N68 AM - Motherboard - Micro ATX User Manual](#)

User manual (62 pages)

[Motherboard Asus M2N68 SE User Manual](#)

User manual (60 pages)

[Motherboard Asus M2N68 SE Quick Start Manual](#)

(38 pages)

[Motherboard Asus M2N68-AM SE User Manual](#)

User manual (48 pages)

[Motherboard Asus M2N68-AM SE Quick Start Manual](#)

(38 pages)

[Motherboard Asus M2N68-AM SE2 - Motherboard - Micro ATX User](#)

[Manual](#)

User manual (40 pages)

[Motherboard Asus M2N68 PLUS User Manual](#)

User manual (54 pages)

[Motherboard Asus M2N68-AM PLUS User Manual](#)

User manual (40 pages)

[Motherboard Asus M2N68-AM PLUS ION SI User Manual](#)

User guide (96 pages)

[Motherboard Asus M2N68-LA User Manual](#)

(22 pages)

[Motherboard Asus M2N68-VM User Manual](#)

(106 pages)

[Motherboard Asus M2N68 Manual](#)

(104 pages)

[Motherboard Asus M2N-VM - Motherboard - Micro ATX User Manual](#)

User guide (100 pages)

[Motherboard Asus M2N-LR - Motherboard - ATX User Manual](#)

M2n-lr series (113 pages)

## Related Content for Asus M2N68-CM

[P5QL-E Installation Du Processeur](#)

Asus P5QL-E

[P5Q SE/R Installation Du Processeur](#)

Asus P5Q SE/R

[M2N68 SE Installation Du Processeur](#)

Asus M2N68 SE

[M3A78 Installation Du Processeur](#)

Asus M3A78

[P5N-MX Installation Du Processeur](#)

Asus P5N-MX

[P5QL PRO Installation Du Processeur](#)

Asus P5QL PRO

[SK8N Installation Du Processeur](#)

Asus SK8N

[p5rd2-vm Installation Du Processeur](#)

Asus p5rd2-vm