



Whirlpool FFT M11 9X3BXY EE Quick Manual

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

--


•

Bookmarks

--

[Download this manual](#)

Quick Links

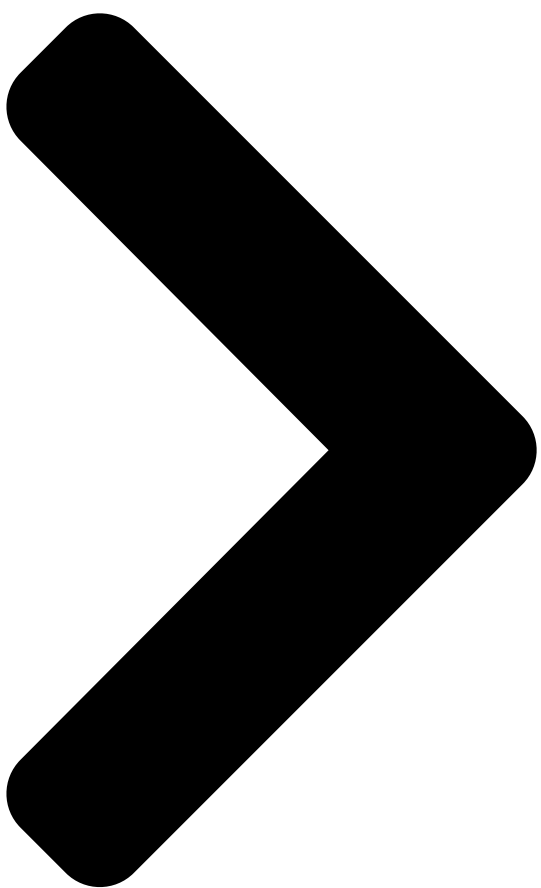

Quick guide

THANK YOU FOR BUYING A WHIRLPOOL PRODUCT.

In order to receive a more complete assistance,
please register your product on
www.whirlpool.eu/register



PLEASE SCAN THE QR CODE ON YOUR APPLIANCE IN ORDER TO REACH MORE INFORMATION.

CONTROL PANEL

On/Off button (hold for Reset)

1

Programme selection knob


2

Start/Pause button

3

Options buttons*

Dryness level

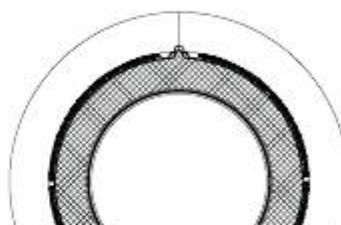

4

Start delay

5

Timed drying

6

Cycle end

7

Rapid

(hold for Key lock)

8

FreshCare+ (hold for Mute)

9

INDICATORS

Dryness level:

Iron dry -

Cycle phase:

Drying -

Empty water tank -

Refer to Troubleshooting section:

FIRST TIME USE

Make sure that the water tank is correctly inserted.

The dryer must be installed in a room with a temperature ranging between 5°C and 35°C to ensure proper operation.

Before you use your dryer ensure that it has been in a upright position for at least 6 hours.

DAILY USE

Doing this will keep your machine working at its BEST:

- remember to empty your water tank after each drying cycle.

- remember to clean your filters after each drying cycle.

Refer to the Care & Maintenance section.

1. Plug the dryer into the power supply socket.

2. Open the door and load garments; always refer to instructions on clothing labels and the max loads indicated in the programme section. Empty pockets. Make sure garments do not get caught between the door and/or the door filter. Do not load items that are dripping wet. Do not tumble dry large, very bulky items. For optimal drying result, garments should be loaded one by one.

3. Close the door.

4. Press the "On/Off" button.


5. Select the most suitable programme for the type of fabric in that load.

6. Select the options, if necessary.

7. Press the "Start/Pause" button to begin drying.

8. At the end of the drying cycle, a buzzer will beep. An indicator on the control panel signals the end of the cycle. Turn the machine off by pressing the "On/Off" button, open the door and pull the clothing immediately out to prevent the formation of creases on laundry.

If the machine is not switched off manually, after about a quarter

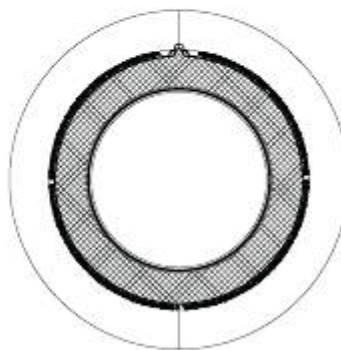

of an hour from the end of the cycle, the appliance turns off automatically to save energy.

Policies, standard documentation, ordering of spare parts and additional product information can be found by:



Note that some models perform a final cool tumble phase, for this

- Using QR code in your appliance

reason the fabrics may not feel hot.

- Visiting our website docs.whirlpool.eu/docs and parts-selfservice.europeanappliances.com

contact our After-sales Service

- Alternatively,

In case of power failure, it is necessary to press the "Start/Pause"

Service, please state the codes provided on your product's identification plate.

button to restart the cycle.

2

Hanger dry -

Cupboard dry -

Cool down -

End of cycle.

Clean secondary filter -

Failure call After-sales Service

2

(See phone number in the warranty booklet). When contacting our After-sales

Before using the appliance carefully

Before using the appliance carefully

read the Safety Instructions.

read the Safety Instructions.

*Note: some models may have the wording in full instead of the icons.

Extra dry

Clogged door filters -

Opening the door during the cycle

The tumble dryer door can be opened at any time during the cycle

to check progress and remove any garments already dry.

However, since opening the door can extend the drying time, the

recommendation is to keep the door closed throughout the cycle

process to save time and energy.

After closing the door, press the "Start/Pause" button within 15

minutes to resume the machine operation.

NOTE: in any case, the drying cycle must be completed to ensure

the condenser auto-cleaning phase is finalized.

CARE LABEL

Always check the care labels, especially when placing garments in

the tumble dryer for the first time. Below are the most commonly

used symbols:

May be tumble dried.

Do not tumble dry.

Tumble dry - high heat.


Tumble dry - low heat.

h

4

5

6

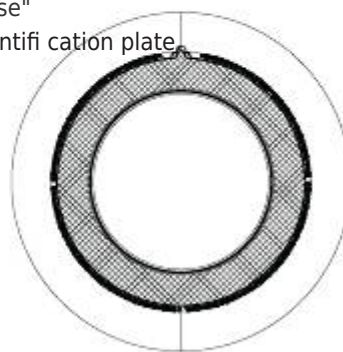


Autoclean

h
4
5
6



EN

9
1
8
3
7
9
1
8
3
7

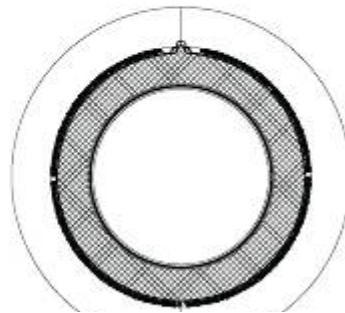

[Next Page](#)

1
2
3
4
5

Related Manuals for Whirlpool FFT M11 9X3BXY EE

[Washer Whirlpool MTW6200V Installation Information](#)

Top load washer (1 page)

[Washer Whirlpool W10240438A Installation Instructions Manual](#)

Whirlpool washer installation instructions (20 pages)

[Washer Whirlpool MHW7000XR1 Use & Care Manual](#)

Front-loading automatic washer (48 pages)

[Washer WHIRLPOOL MVW18PDAXW0 Use And Care Manual](#)

Top-loading (28 pages)

[Washer Whirlpool WTW5700AC Installation Instructions Manual](#)

3.6 cu. ft. cabrio top load washer with see-through tempered glass lid. (20 pages)

[Washer Whirlpool WTW5500 Delivery & Installation Pointer](#)

Top load washers with dispenser drawer (4 pages)

[Washer Whirlpool WFW9050XQ Dimensions And Installation](#)

Whirlpool front-loading washer dimensions and installation (2 pages)

[Washer Whirlpool MVWC400XW Technical Education](#)

Vertical modular washer (84 pages)

[Washer Whirlpool WTW7000DW0 Use And Care Manual](#)

(36 pages)

[Washer Whirlpool W10200890B Installation Instructions Manual](#)

Whirlpool washer installation instructions (16 pages)

[Washer Whirlpool WASHER Installation Instructions Manual](#)

Washer (16 pages)

[Washer Whirlpool WTW9500E SERIES Service Manual](#)

6.2 cu ft direct drive top load washer (68 pages)

[Washer Whirlpool M 0512 Manual](#)

(2 pages)

[Washer Whirlpool CAE2745 Manual](#)

Commercial washers (40 pages)

[Washer Whirlpool MAT20CS Manual](#)

(20 pages)

[Washer Whirlpool Maytag Installation Instructions Manual](#)

(24 pages)

Summary of Contents for Whirlpool FFT M11 9X3BXY EE

Page 1 Quick guide THANK YOU FOR BUYING A WHIRLPOOL PRODUCT. Before using the appliance carefully Before using the appliance carefully In order to receive a more complete assistance, read the Safety Instruction. read the Safety Instruction. please register your product on www.whirlpool.eu/register...

Page 2 PROGRAMS OPTIONS These buttons allow you to personalise the selected programme The duration of these programs will depend on the size of the according to personal requirements. Not all options are available load, types of textiles, the spin speed used in your washer and for all programmes.

Page 3 Quick guide CARE AND MAINTENANCE THANK YOU FOR BUYING AN INDESIT PRODUCT. Cleaning the tumble dryer Before using the appliance carefully Before using the appliance carefully In order to receive a more complete assistance, read the Safety Instruction. read the Safety Instruction. •...

Page 4 Quick guide TROUBLESHOOTING THANK YOU FOR BUYING A WHIRLPOOL PRODUCT. Before using the appliance carefully Before using the appliance carefully In order to receive a more complete assistance, read the Safety Instruction. read the Safety Instruction. Before contacting the After-sales Service, refer to the table below. Often the malfunctions are minor and can be solved in few please register your product on minutes.

Page 5 БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ ПРОДУКТ НА WHIRLPOOL. Преди да използвате уреда, прочетете За да получавате по-пълно съдействие, внимателно инструкциите за регистрирайте Вашия уред на безопасност. www.whirlpool.eu/register ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПО-ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ, МОЛЯ, СКАНИРАЙТЕ QR КОДА НА ВАШИЯ УРЕД. КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ...

Page 6 ПРОГРАМИ ОПЦИИ Продължителността на тези програми зависи от Тези бутони ви позволяват да персонализирате избраната количеството, от типа на тъканите, скоростта на центрофугата, програма според персоналните изисквания. използвана в пералната машина, и от други допълнително Не всички опции са налични за всички програми. Някои избрани...

Page 7 ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА Почистяване на сушилнята БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ ПРОДУКТ НА HOTPOINT ARISTON. Преди да използвате уреда, прочетете За да получавате по-пълно съдействие, внимателно инструкциите за • Външните метални, пластмасови и гумени части могат да се ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: откачете сушилнята по време на регистрирайте...

Page 8 БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ ПРОДУКТ НА WHIRLPOOL. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ Преди да използвате уреда, прочетете За да получавате по-пълно съдействие, внимателно инструкциите за В случай на неизправност, преди да се свържете със Сервиза, проверете таблицата по-долу. Аномалиите често са незначителни...

Page 9 Stručný návod DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY WHIRLPOOL. Před použitím spotřebiče si pečlivě Přečte-li si získat plnou podporu, přečtete Bezpečnostní pokyny. zaregistrujte svůj výrobek na www.whirlpool.eu/register PRO ZÍSKÁNÍ PODROBNĚJŠÍCH INFORMACÍ NASKENUJTE PROSÍM QR KÓD NA VAŠEM SPOTŘEBIČI.

Page 10 PROGRAMY MOŽNOSTI Doba trvání těchto programů závisí na množství náplně, na typu Těmito tlačítky si můžete přizpůsobit zvolený program na míru textilu, rychlosti odstředivky, která byla použita při praní a od podle svých osobních potřeb. dalších zvolených možností. U modelů s displejem se čas trvání Ne všechny možnosti jsou k dispozici pro všechny programy.

Page 11 Stručný návod ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ PŘEPRAVA A MANIPULACE DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY INDESIT. Před použitím spotřebiče si pečlivě Přečte-li si získat plnou podporu, přečtete Bezpečnostní pokyny. VAROVÁNÍ: Při čisticích a údržbářských procedurách sušičku zaregistrujte svůj výrobek na www.indesit.eu/register Sušičku nikdy nezdvíhejte za vrchní...

Page 12 Stručný návod PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY WHIRLPOOL. Před použitím spotřebiče si pečlivě Přečte-li si získat plnou podporu, přečtete Bezpečnostní pokyny. V případě poruchy si ještě předtím, než zavoláte centrum zákaznické podpory, prostudujte následující tabulku. Shledané anomálie zaregistrujte svůj výrobek na...

Page 13 Σύντομο οδηγό ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ WHIRLPOOL. Διαβάστε τις οδηγίες για την Για να λάβετε πλήρη τεχνική υποστήριξη, παρακαλούμε να ασφάλεια προσεκτικά πριν καταχωρίσετε τη συσκευή σας στην ιστοσελίδα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. www.whirlpool.eu/register ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΠΙΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. ...

Page 14 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Αυτά τα κουμπιά σας επιτρέπουν να εξατομικεύσετε το Η

διάρκεια αυτών των προγραμμάτων εξαρτάται από το μέγεθος επιλεγμένο πρόγραμμα σύμφωνα με τις προσωπικές απαιτήσεις. του φορτίου, τον τύπο των υφασμάτων, την ταχύτητα της Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι επιλογές για όλα τα προγράμματα. φυγοκέντρου...

Page 15 Σύντο ο οδηγό ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Καθαρισμός του στεγνωτηρίου ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ INDESIT. Διαβάστε τις οδηγίες για την Για να λάβετε πλήρη τεχνική υποστήριξη, παρακαλούμε να ασφάλεια προσεκτικά πριν • Τα εξωτερικά μεταλλικά, πλαστικά και ελαστικά μέρη μπορούν να ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: αποσυνδέστε...

Page 16 Σύντο ο οδηγό ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ WHIRLPOOL. Διαβάστε τις οδηγίες για την Για να λάβετε πλήρη τεχνική υποστήριξη, παρακαλούμε να ασφάλεια προσεκτικά πριν Στην περίπτωση δυσλειτουργίας, πριν έλθετε σε επαφή με την Τεχνική Εξυπηρέτηση, ελέγξτε την παρακάτω πινακίδα. Οι ανωμαλίες...

Page 17 Kiirjuhend TÄNAME, ET OSTSITE WHIRLPOOL TOOTE. Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt Parema tugiteenuse saamiseks, läbi ohutusjuhend. registreerige oma seade aadressil www.whirlpool.eu/register LISATEABE SAAMISEKS SKANNIGE SEADMEL OLEV QR-KOOD. JUHTPANEEL Sisselülitatud/Väljalülitatud (pikal vajutamisel Lähtestab) Programmide pöörvõll napp Start/Paus Lisafunktsioonide nupud* 3'' Määra kuivatusaste...

Page 18 PROGRAMMID LISAFUNKTSIOONID Programmi kestvus sõltub pesu kogusest, kangatüübist, pesu Nende nappudega saab valitud programmi kohandada isiklike pesemiseks kasutatud pesumasina tsentrifuugi kiirusest ja eelistuste järgi. lisafunktsioonidest. Kõik lisafunktsioonid pole kõigi programmidega koos Ekraaniga varustatud mudelitel on tsükli pikkus näidatud kasutatavad. Osa lisafunktsioone võivad eelnevalt valitutega juhtpaneelil.

Page 19 Kiirjuhend HOOLDAMINE TÄNAME, ET OSTSITE INDESIT TOOTE. Trummelkuivati puhastamine Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt Parema tugiteenuse saamiseks, läbi ohutusjuhend. • Väliseid metallist, plastist ja kummist osi võib puhastada niiske HOIATUS: lahutage kuivati puhastus- ja hooldustoimingute registreerige oma seade aadressil www.indesit.eu/register ajaks toitest.

Page 20 Kiirjuhend TÖRKEOTSING TÄNAME, ET OSTSITE WHIRLPOOL TOOTE. Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt Parema tugiteenuse saamiseks, läbi ohutusjuhend. Törke korral vaadake enne Teenindusse helistamist allpool asuvat tabelit. Törked on sageli väikse tähtsusega ja neid saab mõne minuti registreerige oma seade aadressil jooksul lahendada.

Page 21 Brzi vodič ZAHVALJUJEMO VAM NA KUPOVINI PROIZVODA WHIRLPOOL. Pažljivo pročitajte sigurnosne upute prije Kako bismo vam mogli pružiti potpuniju pomoć, upotrebe uređaja. registrirajte svoj uređaj na adresi www.whirlpool.eu/register SKENIRAJTE QR KOD NA SVOM UREĐAJU DA BISTE DOBILI VIŠE INFORMACIJA. UPRAVLJAČKA PLOČA Uključivanje/Isljučivanje (Ako se dulje...

Page 22 OPCIJE PROGRAMI Ovi vam gumbi omogućavaju personaliziranje odabranog Trajanje ovih programa ovisi o količini punjenja, vrsti tkanine, programa prema vlastitim željama. brzini centrifuge korištene perilicom i drugih odabranih opcija. Sve opcije nisu dostupne za sve programe. Neke opcije možda U modelima sa zaslonom, trajanje ciklusa prikazano je na nisu kompatibilne s onima koje ste već...

Page 23 Brzi vodič ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE Čišćenje sušilice ZAHVALJUJEMO VAM NA KUPOVINI PROIZVODA INDESIT. Pažljivo pročitajte sigurnosne upute prije Kako bismo vam mogli pružiti potpuniju pomoć, upotrebe uređaja. • Vanjske metalna, plastične i gumene dijelove možete čistiti UPOZORENJE: sušilicu iskopčajte prilikom obavljanja čišćenja registrirajte svoj uređaj na adresi vlažnom krpom.

Page 24 Brzi vodič PROBLEMI I RJEŠENJA ZAHVALJUJEMO VAM NA KUPOVINI PROIZVODA WHIRLPOOL. Pažljivo pročitajte sigurnosne upute prije Kako bismo vam mogli pružiti potpuniju pomoć, upotrebe uređaja. U slučaju neispravnosti, prije nego što se obratite servisu, provjerite sljedeću tabelu. Neispravnosti su često male i mogu se riješiti za registrirajte svoj uređaj na adresi...

Page 25 Rövid útmutató KÖSZÖNJÜK, HOGY A WHIRLPOOL TERMÉKÉT VÁLASZTOTTA! A készülék használata előtt olvassa el Ahhoz, hogy átfogóbb támogatásban részesüljön, kérjük, fi gyelmesen a Biztonsági útmutatót! regisztrálja készülékét a www.whirlpool.eu/register oldalon A RÉSZLETESEBB INFORMÁCIÓKÉRT KÉRJÜK, SZKENNELJE BE A KÉSZÜLÉKÉN TALÁLHATÓ QR

KÓDOT.

Page 26 PROGRAMOK OPCÍÓK Ezek a gombok lehetővé teszik a kiválasztott program igény Ezeknek a programoknak az időtartama a terhelés mértékétől, szerinti testre szabását. a mosógépben használt centrifuga sebességétől és a többi Nem minden opció érhető el minden programhoz. Előfordulhat, kiválasztott opciótól függ, hogy egyes opciók nem kompatibilisek a korábban már A programidőt jelző...

Page 27 Rövid útmutató KEZELÉS ÉS KARBANTARTÁS A szárítógép tisztítása KÖSZÖNJÜK, HOGY AZ INDESIT TERMÉKÉT VÁLASZTOTTA! A készülék használata előtt olvassa el Ahhoz, hogy átfogóbb támogatásban részesüljön, kérjük, • A külső fém, műanyag és gumi alkatrészek egy nedves ruhával fi gyelmesen a Biztonsági útmutatót! FIGYELMEZTETÉS: a tisztítás és karbantartás során húzza ki regisztrálja készülékét a megtisztíthatók.

Page 28 Rövid útmutató PROBLÉMÁK ÉS ELHÁRÍTÁSUK KÖSZÖNJÜK, HOGY A WHIRLPOOL TERMÉKÉT VÁLASZTOTTA! A készülék használata előtt olvassa el Ahhoz, hogy átfogóbb támogatásban részesüljön, kérjük, fi gyelmesen a Biztonsági útmutatót! Hibás működés esetén először keresse fel az ügyfélszolgálatot, ellenőrizze az alábbi táblázatot. Az üzemzavarok gyakran egyszerűek regisztrálja készülékét a...

Page 29 Trumpoji instrukcija DĖKOJAME, KAD ĮSIGIJOTE WHIRLPOOL GAMINĮ. Prieš naudodamiesi prietaisu atidžiai Kad galėtumėte tinkamai pasinaudoti pagalba, perskaitykite saugos instrukcijas. užregistruokite gaminį svetainėje www.whirlpool.eu/register JEI REIKIA DAUGIAU ĮSSAMIOS INFORMACIJOS, NUSKAITYKITE ANT PRIETAISO PATEIKTĄ QR KODĄ. VALDYMO SKYDELIS Įjungta/Išjungta (jei ilgiau spaudžiamas Nustatymas iš naujo) Programų...

Page 30 PROGRAMOS PARINKTYS Šių programų trukmė priklauso nuo įkrovos kiekio, audinių Šiais mygtukais pasirinktą programą galite pritaikyti pagal savo tipo, jūsų skalbyklėje naudojamos centrifugos tipo ir nuo kitu poreikius. pasirinktų papildomų parinkčių. Modeliuose su skydeliu Ne visas parinktis galima rinktis su visomis programomis. ciklą...

Page 31 Trumpoji instrukcija VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA Būgninės džiovyklės valymas DĖKOJAME, KAD ĮSIGIJOTE WHIRLPOOL GAMINĮ. Prieš naudodamiesi prietaisu atidžiai Kad galėtumėte tinkamai pasinaudoti pagalba, perskaitykite saugos instrukcijas. • Išorėje esančios metalinės, plastikinės ir guminės detalės gali PERSPĖJIMAS: Valydami ir atlikdami priežiūros darbus užregistruokite gaminį...

Page 32 Trumpoji instrukcija TRIKČIŲ ŠALINIMAS DĖKOJAME, KAD ĮSIGIJOTE WHIRLPOOL GAMINĮ. Prieš naudodamiesi prietaisu atidžiai Kad galėtumėte tinkamai pasinaudoti pagalba, perskaitykite saugos instrukcijas. Įvykus veikimo sutrikimui, prieš kreipdamiesi į pagalbos tarnybą, peržiūrėkite toliau esančią lentelę. Sutrikimai dažnai yra nedideli ir užregistruokite gaminį svetainėje gali būti išsprendžiami per kelias minutes.

Page 33 Įsą pamācība PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES WHIRLPOOL IZSTRĀDĀJUMU. Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet Lai saņemtu pilnvērtīgu palīdzību, lūdzu, drošības instrukciju. reģistrējiet savu ierīci vietnē www.whirlpool.eu/register LAI SAŅEMTU SĪKĀKU INFORMĀCIJU, LŪDZAM NOSKENĒT UZ JŪSU IERĪCES ESOŠO KVADRĀTKODU. VADĪBAS PANELIS Ieslēgšanas/Izslēgšanas (ilgāk piespiežot: Atiestatīšana) Programmu pārslēgs...

Page 34 PROGRAMMAS OPCIJAS Šīs taustiņi ļauj jums personalizēt atlasītās programmas atbilstoši Programmu ilgums ir atkarīgs no slodzes lieluma, auduma veida, savām vajadzībām. no Jūsu izmantotās veļas mašīnas centrifūgas apgriezienu ātruma Ne visas opcijas ir pieejamas visām programmām. Dažas opcijas un no papildus opciju iestatījumiem. var būt nesaderīgas ar tām, kuras iestatījāt iepriekš;...

Page 35 Įsą pamācība TĪRĪŠANA UN APKOPE Žāvētāja tīrīšana PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES INDESIT IZSTRĀDĀJUMU. Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet Lai saņemtu pilnvērtīgu palīdzību, lūdzu, drošības instrukciju. • Ārējās metāla, plastmasas un gumijas daļas var tīrīt ar mitru BRĪDINĀJUMS: tīrīšanas un apkopes procedūru laikā reģistrējiet savu ierīci vietnē...

Page 36 Įsą pamācība PROBLĒMU NOVĒRŠANA PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES WHIRLPOOL IZSTRĀDĀJUMU. Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet Lai saņemtu pilnvērtīgu palīdzību, lūdzu, drošības instrukciju. Ja rodas iekārtas darbības traucējumi, pirms sazināties ar Klientu apkalpošanas dienestu, iepazīstieties ar šo tabulu. Bieži vien kļūmes reģistrējiet savu ierīci

vietnē...

Page 37 Skrócona instrukcja obsługi DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL. Przed użyciem urządzenia należy uważnie W celu uzyskania kompleksowej pomocy prosimy zarejestrować przeczytać instrukcję bezpieczeństwa. urządzenie na stronie www.whirlpool.eu/register ZESKANUJ KOD QR NA SWOIM URZĄDZENIU W CELU UZYSKANIA BARDZIEJ SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI. PANEL STEROWANIA Przycisk Włączane/Wyłączane (Reset przy dłuższym przytrzymaniu przycisku)

Page 38 PROGRAMY OPCJE CYKLU Te przyciski umożliwiają spersonalizowanie wybranego programu Czas trwania tych programów uzależniony jest od wielkości zgodnie z osobistymi wymaganiami. załadunku, rodzaju tkanin, prędkości wirowania w Państwa pralce Nie wszystkie opcje są dostępne dla wszystkich programów. oraz innych wybranych opcji. W modelach z wyświetlaczem Niektóre opcje mogą...

Page 39 Skrócona instrukcja obsługi Oczyszczanie suszarki bębnowej sino do momentu aż na maszynie wyświetli się że opcja została DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU INDESIT. Przed użyciem urządzenia należy uważnie dezaktywowana. W celu uzyskania kompleksowej pomocy prosimy • Zewnętrzne części metalowe, plastikowe oraz gumowe można przeczytać...

Page 40 Skrócona instrukcja obsługi ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL. Przed użyciem urządzenia należy uważnie W celu uzyskania kompleksowej pomocy prosimy zarejestrować przeczytać instrukcję bezpieczeństwa. W przypadku nieprawidłowej pracy, przed skontaktowaniem się z serwisem obsługi, należy sprawdzić poniższą tabelę. Bardzo często urządzenie na stronie...

Page 41 Ghid de referință rapidă VĂ MULȚUMIM CĂ AȚI ACHIZIȚIONAT UN PRODUS WHIRLPOOL. Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție Pentru a beneficia de servicii complete de asistență, instrucțiunile privind siguranța. vă rugăm să vă înregistrați produsul pe www.whirlpool.eu/register SCANAȚI CODUL QR DE PE APARATUL DUMNEAVOASTRĂ...

Page 42 PROGRAME OPȚIUNI Durata acestor programe depinde de tipul încărcăturii, de tipul Aceste butoane vă permit să personalizați programul selectat în țeșăturilor, de viteza centrifugii utilizate de mașina de spălat și de conformitate cu cerințele personale. alte opțiuni selectate. Nu toate opțiunile sunt disponibile pentru toate programele. Este în cazul modelelor cu afișaj, durata ciclurilor este indicată...

Page 43 Ghid de referință rapidă CURATENIE ȘI ÎNTREȚINERE Curățarea uscătorului de rufe VĂ MULȚUMIM CĂ AȚI ACHIZIȚIONAT UN PRODUS INDESIT. Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție Pentru a beneficia de servicii complete de asistență, vă rugăm • Piese externe din metal, plastic și cauciuc pot fi curățate cu o instrucțiunile privind siguranța.

Page 44 Ghid de referință rapidă REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR VĂ MULȚUMIM CĂ AȚI ACHIZIȚIONAT UN PRODUS WHIRLPOOL. Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție Pentru a beneficia de servicii complete de asistență, instrucțiunile privind siguranța. În caz de defecte de funcționare, înainte de a contacta unitatea de service, consultați tabelul de mai jos. Anomaliile sunt deseori vă...

Page 45 Stručný návod ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK WHIRLPOOL. Prv než spotrebič začnete používať, Aby sme vám mohli lepšie poskytovať pomoc, zaregistrujte, pozorne si prečítajte Bezpečnostné prosím, svoj spotrebič na pokyny. www.whirlpool.eu/register PRE ZÍSKANIE PODROBNEJŠÍCH INFORMÁCIÍ NASKENUJTE, PROSÍM, QR KÓD NA VAŠOM SPOTREBIČI.

Page 46 PROGRAMY PŘÍDAVNÉ FUNKCIE Čas trvania týchto programov závisí od množstva náplne, od typu Tieto tlačidlá vám umožňujú prispôsobovať zvolený program textilu, od rýchlosti otáčania odstredivky na vašej pračke a od podľa vašich požiadaviek. prídavných funkcií, ktoré ste si naprogramovali. Nie všetky prídavné funkcie sú dostupné pri všetkých U modelov s displejom sa čas trvania cyklov zobrazuje na programoch.

Page 47 Stručný návod ČISTENIE A ÚDRŽBA Čistenie sušičky ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK INDESIT. Prv než spotrebič začnete používať, Aby sme vám mohli lepšie poskytovať pomoc, zaregistrujte, pozorne si prečítajte Bezpečnostné • Vonkajšie kovové, plastové a gumené časti možno vyčistiť UPOZORNENIE: Počas čistenia a ...

Page 48 Stručný návod PROBLÉMY A ICH RIEŠENIA ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK

WHIRLPOOL. V prípade poruchy si skôr, než sa obrátite na servis zákazníckej podpory, preštudujte nasledujúcu tabuľku. Závady sú často veľmi Prv než spotrebič začnete používať, Aby sme vám mohli lepšie poskytovať pomoc, zaregistrujte, pozorne si prečítajte Bezpečnostné...

Page 49 Hitra navodila HVALA, DA STE KUPILI IZDELEK ZNAMKE WHIRLPOOL. Pred uporabo aparata pozorno preberite Aparat registrirajte na spletni strani varnostna navodila. www.whirlpool.eu/register, da vam bomo lahko nudili celovit servis in podporo ZA PODROBNEJŠE INFORMACIJE POSKENIRAJTE KODO QR NA NAPRAVI. UPRAVLJALNA PLOŠČA Vklon/Izklop (dolg pritisk –...

Page 50 PROGRAMI OPCIJE Trajanje teh programov je odvisno od količine perila, vreste blaga, S temi tipkami lahko personalizirate izbrani program glede na hitrosti centrifuge vašega pralnega stroja in drugih izbranih svoje zahteve. Za vse programe niso na voljo vse možnosti. opcij. Pri modelih z ekranom je trajanje ciklov prikazano na Nekatere možnosti mogoče niso združljive s tistimi, ki ste jih upravljalni plošči.

Page 51 Hitra navodila NEGA IN VZDRŽEVANJE RAVNANJE V PRIMERU TRANSPORTA HVALA, DA STE KUPILI IZDELEK ZNAMKE WHIRLPOOL. Pred uporabo aparata pozorno preberite Aparat registrirajte na spletni strani varnostna navodila. OPOZORILO: med čiščenjem in vzdrževanjem sušilni stroj Nikoli ne dvigajte sušilnega stroja tako, da ga držite za njegov www.whirlpool.eu/register, da vam bomo lahko nudili celovit...

Page 52 Hitra navodila ODPRAVLJANJE TEŽAV HVALA, DA STE KUPILI IZDELEK ZNAMKE WHIRLPOOL. Pred uporabo aparata pozorno preberite Aparat registrirajte na spletni strani varnostna navodila. V primeru motenj delovanja preglejte spodnjo tabelo, preden se obrnete na tehnični servis. Težave so pogosto lažjega značaja in jih je www.whirlpool.eu/register, da vam bomo lahko nudili celovit...

Page 53 Brzi vodič HVALA ŠTO STE KUPILI WHIRLPOOL PROIZVOD. Pažljivo prečitajte bezbednosna uputstva Kako boste dobili kompletniju podršku, pre upotrebe uređaja. registrujte svoj uređaj na www.whirlpool.eu/register SKENIRAJTE QR KOD NA SVOM UREĐAJU DA BISTE DOBILI DETALJNIJE INFORMACIJE. KONTROLNA TABLA Dugme Uključi/Isključi (Resetovanje ukoliko je duže pritisnuto) Dugme birača programa...

Page 54 PROGRAMI OPCIJE Trajanje ovih programa zavisi od količine punjenja, vrste tkanine, Ova dugmad vam omogućavaju da personalizujete izabrani brzine centrifuge koju koristi mašina za sušenje i od drugih program u skladu sa ličnim potrebama. izabranih opcija. U modelima sa displejem, trajanje ciklusa je Nisu sve opcije dostupne za sve programe.

Page 55 Brzi vodič NEGA I ODRŽAVANJE Čišćenje mašine za sušenje veša HVALA ŠTO STE KUPILI INDESIT PROIZVOD. Pažljivo prečitajte bezbednosna uputstva Kako boste dobili kompletniju podršku, pre upotrebe uređaja. • Spoljašnji metalni, plastični i gumeni delovi se mogu očistiti UPOZORENJE: tokom čišćenja i održavanja isključite mašinu registrujte svoj uređaj na vlažnom krpom.

Page 56 Brzi vodič HVALA ŠTO STE KUPILI WHIRLPOOL PROIZVOD. Pažljivo prečitajte bezbednosna uputstva REŠAVANJE PROBLEMA Kako boste dobili kompletniju podršku, pre upotrebe uređaja. registrujte svoj uređaj na U slučaju nepravilnog rada, pre nego što se obratite servisu, proverite sledeću tabelu. Nepravilnosti su često male i mogu da se reše za www.whirlpool.eu/register...