



Whirlpool WRF560SEYW User Instructions

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

•

[Table of Contents](#)


-

Troubleshooting

•

Bookmarks

Available languages

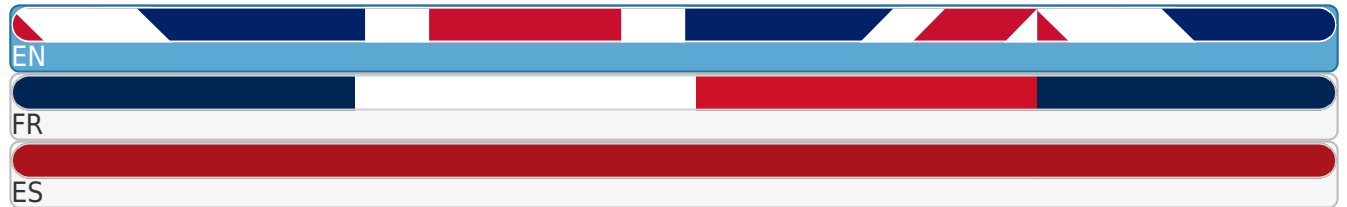

Quick Links


[1 Using the Controls](#)

[2 Ice Maker](#)

[3 Temperature and Moisture](#)

[4 Ice and Water](#)

[Download this manual](#)

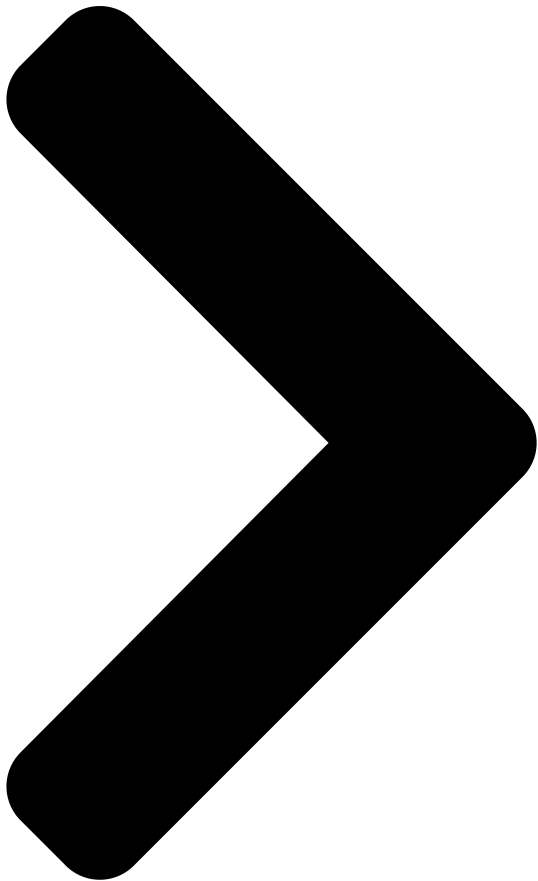

THANK YOU for purchasing this high-quality product. Register your new refrigerator at www.whirlpool.com. In Canada, register your refrigerator at www.whirlpool.ca.

For future reference, please make a note of your product model and serial numbers. These can be located on the inside wall of the refrigerator compartment.

Model Number _____

REFRIGERATOR SAFETY	2
INSTALLATION INSTRUCTIONS	3
Unpack the Refrigerator	3
Location Requirements	3
Remove and Replace Refrigerator	
Doors and Drawer Front	4
Electrical Requirements	8
Water Supply Requirements	8
Connect the Water Supply	8
Handle Installation and Removal	10
Door Closing and Door Alignment	11

FILTERS AND ACCESSORIES	11
Water Filtration System	11
Install Air Filter	12
Install Produce Preserver	12
Accessories	13
REFRIGERATOR USE	13
Opening and Closing Doors	13
Using the Controls	13
Water Dispenser	15
Ice Maker	16
REFRIGERATOR FEATURES	16
Refrigerator Shelves	17
Pantry Drawer	17
Crisper	17
DOOR FEATURES	18
Condiment Bins	18
Fresh Bin	18
Half-Height Bin	18
REFRIGERATOR CARE	19
Cleaning	19
Changing the Light Bulbs	19
TROUBLESHOOTING	20
Operation	20
Noise	21
Temperature and Moisture	22
Ice and Water	23
Doors	25
PERFORMANCE DATA SHEET	26
WARRANTY	27

W10400960C

Table of Contents / Índice / Table des matières

SEGURIDAD DEL REFRIGERADOR	28
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN	29
Desempaque el refrigerador	29
Requisitos de ubicación	30
Cómo sacar y volver a colocar las puertas y el frente del cajón del refrigerador	30
Requisitos eléctricos	34
Requisitos del suministro de agua	34
Conexión del suministro de agua	34
Instalación y remoción de las manijas	36
Cierre y alineamiento de las puertas	37
FILTROS Y ACCESORIOS	38
Sistema de filtración de agua	38
Instalación del filtro de aire	38
Instalación del preservador de alimentos frescos	39
Accesorios	40
USO DE SU REFRIGERADOR	40
Cómo abrir y cerrar las puertas	40
Uso de los controles	40
Despachador de agua	42
Fábrica de hielo	43
CARACTERÍSTICAS DEL REFRIGERADOR	44
Estantes del refrigerador	44
Cajón-despensa	44
Cajón para verduras	45
CARACTERÍSTICAS DE LA PUERTA	45

ManualsLib.com

Recipients para condimento	45
Recipiente para productos frescos	45
Recipiente de altura media	46
CUIDADO DE SU REFRIGERADOR	46
Limpieza	46
Cómo cambiar los focos	46
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	47
Funcionamiento	47
Ruido	48
Temperatura y humedad	49
Hielo y agua	50
Puertas	52
HOJA DE DATOS DEL RENDIMIENTO	53
GARANTÍA	54

Serial Number _____

SÉCURITÉ DU RÉFRIGÉRATEUR	55
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION	56
Déballage du réfrigérateur	56
Exigences d'emplacement	57
Retrait et réinstallation des portes du réfrigérateur et de l'avant du tiroir	57
Spécifications électriques	61
Spécifications de l'alimentation en eau	61
Raccordement à l'alimentation en eau	61
Installation et démontage des poignées	63
Fermeture et alignement de la porte	64
FILTRES ET ACCESSOIRES	65
Système de filtration de l'eau	65
Installation du filtre à air	65
Installation du conservateur pour produits frais	66
Accessoires	67
UTILISATION DU RÉFRIGÉRATEUR	67
Ouverture et fermeture des portes	67
Utilisation des commandes	67
Distributeur d'eau	69
Machine à glaçons	70
CARACTÉRISTIQUES DU RÉFRIGÉRATEUR	71
Tablettes du réfrigérateur	71
Garde-manger	71
Bac à légumes	72
CARACTÉRISTIQUES DE LA PORTE	72
Balconnets à condiments	72
Balconnet fraîcheur	72
Balconnet mi-hauteur	73
ENTRETIEN DU RÉFRIGÉRATEUR	73
Nettoyage	73
Remplacement des ampoules d'éclairage	74
DÉPANNAGE	75
Fonctionnement	75
Bruit	76
Température et humidité	77
Glaçons et eau	78

ManualsLib.com

Portes	80
FEUILLE DE DONNÉES SUR LA	
PERFORMANCE	81
GARANTIE	82

[Next Page](#)

1
2
3
4
5

Related Manuals for Whirlpool WRF560SEYW

[Refrigerator Whirlpool WRF560SMYW Refrigerator Use & Care Manual](#)

30" french door refrigerator (84 pages)

[Freezer Whirlpool WRF560SEYB Energy Manual](#)

Energy guide (1 page)

[Refrigerator Whirlpool WRF560SFYW Use & Care Manual](#)

30" french door refrigerator (66 pages)

[Refrigerator Whirlpool WRF560SFYB Energy Manual](#)

Energy guide (1 page)

[Refrigerator WHIRLPOOL WRF560SMYB00 User Instructions](#)

(44 pages)

[Refrigerator WHIRLPOOL WRF560SEYB00 User Instructions](#)

(56 pages)

[Refrigerator Whirlpool WRF560SMY Product Dimensions](#)

Whirlpool bottom mount refrigerator (1 page)

[Refrigerator Whirlpool WRF560SEY Product Dimensions](#)

Whirlpool bottom mount refrigerator (1 page)

[Refrigerator Whirlpool WRF560SEHB Installation And User Instructions Manual](#)

(84 pages)

[Refrigerator Whirlpool WRF560SE User Manual](#)

(24 pages)

[Whirlpool WRF560SMHV - 30-inch Wide French Door Refrigerator - 20 cu. ft. Manual](#)

(article)

[Refrigerator Whirlpool WRF535SMBB User Instructions](#)

Use & care guide (68 pages)

[Refrigerator Whirlpool W10366205A User Manual](#)

Whirlpool refrigerator user manual (60 pages)

[Refrigerator Whirlpool WRF535SWBM00 User Instructions](#)

(23 pages)

[Refrigerator Whirlpool WRF57R18DM User Manual](#)

(24 pages)

[Refrigerator Whirlpool WRF540CWHZ03 User Instructions](#)

(24 pages)

Summary of Contents for Whirlpool WRF560SEYW

[Page 1: Table Of Contents](#)

REFRIGERATOR USER INSTRUCTIONS THANK YOU for purchasing this high-quality product. Register your new refrigerator at www.whirlpool.com. In Canada, register your refrigerator at www.whirlpool.ca. For future reference, please make a note of your product model and serial numbers. These can be located on the inside wall of the refrigerator compartment.

[Page 2: Refrigerator Safety](#)

REFRIGERATOR SAFETY Your safety and the safety of others are very important. We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages. This is the safety alert symbol. This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others. All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word "DANGER"...

[Page 3: Installation Instructions](#)

INSTALLATION INSTRUCTIONS Unpack the Refrigerator Location Requirements **WARNING** **WARNING** Excessive Weight Hazard Use two or more people to move and install refrigerator. Failure to do so can result in back or other injury. **Explosion Hazard** Keep flammable materials and vapors, such as Remove the Packaging gasoline, away from refrigerator.

[Page 4: Remove And Replace Refrigerator](#)

5. Remove top hinge cover from the left-hand side refrigerator door. Remove the parts for the top hinge as shown in Top Remove and Replace Refrigerator Hinge graphic. External Dispenser Models Only: **WARNING** ■ Disconnect the wiring plug, located under the top left-hand side door hinge, by wedging a flat-blade screwdriver or your fingernail between the two sections.

Page 5 Remove and Replace Freezer Drawer Front Final Steps **IMPORTANT:** Two people may be required to remove and replace the freezer drawer. Graphics are included later in this section. **WARNING** Remove Drawer Front 1. Open the freezer drawer to full extension. 2.

[Page 6: Door Removal And Replacement](#)

Style 1 - Non-Dispenser Models Door Removal and Replacement Top Hinges A. Hinge Cover Screw B. Top Hinge Cover " Hex-Head Hinge Screws D. Top Hinge Bottom Hinges A. Hinge Pin Cover B. Bottom Hinge C. Hinge Screws Leveling/Roller Assembly A.

Page 7 Style 2 - External Water Dispenser Models Door Removal and Replacement Water Dispenser Top Hinges Tubing Connection A. Hinge Cover Screw B. Top Hinge Cover C. $\frac{5}{16}$ " Hex-Head Hinge Screws D. Top Hinge Bottom Hinges A. Blue Outer Ring Wiring Plug A.

[Page 8: Electrical Requirements](#)

WARNING IMPORTANT: ■ All installations must meet local plumbing code requirements. ■ Use copper tubing or Whirlpool supply line, Part Number 8212547RP, and check for leaks. ■ Install copper tubing only in areas where the temperatures will remain above freezing.

[Page 9: Complete The Installation](#)

7. Slip the compression sleeve and compression nut onto the Style 2 copper tubing as shown. Insert the end of the tubing into the 1. Unplug refrigerator or disconnect power. outlet end squarely as far as it will go. Screw compression nut 2.

[Page 10: Handle Installation And Removal](#)

Handle Installation and Removal Parts Included: Refrigerator door handles (2), Freezer drawer handle (1) Install Drawer Handle Tools Needed: $\frac{1}{8}$ " Hex key wrench 1. With the freezer drawer closed, place the handle on the shoulder screws with the setscrews facing down toward Install Door Handles the floor.

[Page 11: Door Closing And Door Alignment](#)

Door Alignment Door Closing and Door Alignment **IMPORTANT:** To comply with American Disabilities Act If the space between the refrigerator doors and freezer drawer (ADA) guidelines, fully retract the rollers into the cabinet looks uneven, you can adjust it using the following instructions: to lower the refrigerator.

[Page 12: Install Air Filter](#)

4. Take the new filter out of its packaging and remove the covers from the O-rings. Be sure the O-rings are still in Replacing the Air Filter place after the covers are removed. The disposable air filter should be replaced every 6 months, 5.

[Page 13: Accessories](#)

Accessories The following accessories are available for your refrigerator. To order, contact us and ask for the part numbers. In the U.S.A., visit our web page www.whirlpool.com/accessories or call 1-800-901-2042. In Canada, visit our web page www.whirlpool.ca or call 1-800-807-6777.

[Page 14: Control Panel](#)

■ If the temperature is too warm or too cold in the refrigerator Recommended Setting “3 Snowflakes” or freezer, first check the air vents to be sure they are not blocked before adjusting the controls. Control Panel Depending on your model, your refrigerator has either an internal control panel, located at the top of the refrigerator compartment, or an external control panel, located above the external water dispenser.

[Page 15: Water Dispenser](#)

■ To turn cooling back on. Press and hold both the FREEZER Water Filter Status Light and Reset TEMP and FRIDGE TEMP buttons at the same time for The filter reset control allows you to restart the water filter 3 seconds. When cooling is ON, “Cooling Off” will disappear status tracking feature each time you replace the water filter.

[Page 16: Ice Maker](#)

2. Remove the glass to stop dispensing. NOTE: Your ice maker has an automatic shutoff. As ice is made, the ice cubes will fill the ice storage bin and the ice cubes will raise the wire shut-off arm to the OFF (arm up) position. Do not force the wire shut-off arm up or down.

[Page 17: Refrigerator Shelves](#)

Pantry Drawer Control Refrigerator Shelves The shelves in your refrigerator are adjustable to match The amount of air flowing through the pantry drawer affects your individual storage needs. the temperature inside the drawer. The airflow control is located on the left side of the pantry drawer. Glass Shelves To adjust the airflow: ■...

[Page 18: Door Features](#)

■ Leafy vegetables: Wash in cold water, drain and trim or tear off bruised and discolored areas. Place in plastic bag or Fresh Bin plastic container and store in crisper. (on some models) To remove and replace the fresh bin: 1.

[Page 19: Refrigerator Care](#)

REFRIGERATOR CARE 4. There is no need for routine condenser cleaning in normal home operating environments. If the environment is particularly Cleaning greasy or dusty, or there is significant pet traffic in the home, the condenser should be cleaned every 2 to 3 months to ensure maximum efficiency.

[Page 20: Troubleshooting](#)

First try the solutions suggested here. If you need further assistance or more recommendations that may help you avoid a service call, refer to the warranty page in this manual and scan the code with your mobile device, or visit www.whirlpool.com/product_help.

[Page 21: Noise](#)

PROBLEM POSSIBLE CAUSES SOLUTIONS The motor seems High-efficiency compressor and fans This is normal. Larger, more efficient refrigerators run longer. to run too much The room or outdoor temperature It is normal for the refrigerator to work longer under these is hot conditions.

[Page 22: Temperature And Moisture](#)

Temperature and Moisture PROBLEM POSSIBLE CAUSES SOLUTIONS Temperature is too warm The refrigerator has just been installed Allow 24 hours following installation for the refrigerator to cool completely. Cooling is turned off Turn on cooling. See “Using the Controls.” The controls are not set correctly Adjust the controls a setting colder.

[Page 23: Ice And Water](#)

Ice and Water PROBLEM POSSIBLE CAUSES SOLUTIONS The ice maker is not The refrigerator is not connected to Connect refrigerator to water supply and turn water shutoff valve producing

ice or is not a water supply or the water supply fully open.

[Page 24](#) **PROBLEM POSSIBLE CAUSES SOLUTIONS** The water dispenser will not operate properly a water supply or the water supply shut-off valve is not turned on There is a kink in the water source line A kink in the water line can reduce water flow from the water dispenser and result in hollow or irregular shaped ice.

[Page 25: Doors](#)

Doors **WARNING Explosion Hazard Use nonflammable cleaner.** Failure to do so can result in death, explosion, or fire. **PROBLEM POSSIBLE CAUSES SOLUTIONS** The door(s) or drawer will not close completely or other items which have fallen onto the floor of the freezer compartment.

[Page 26: Performance Data Sheet](#)

PERFORMANCE DATA SHEET Water Filtration System Model P8WB2L/P8RFWB2L Capacity 200 Gallons (757 Liters) System tested and certified by NSF International against NSF/ANSI Standard 42, Standard 53, and Standard 401 for the reduction of contaminants specified on the Performance Data Sheet. This system has been tested according to NSF/ANSI Standards 42, 53 and 401 for the reduction of the substances listed below.

[Page 27: Warranty](#)

DISCLAIMER OF REPRESENTATIONS OUTSIDE OF WARRANTY Whirlpool makes no representations about the quality, durability, or need for service or repair of this major appliance other than the representations contained in this warranty. If you want a longer or more comprehensive warranty than the limited warranty that comes with this major appliance, you should ask Whirlpool or your retailer about buying an extended warranty.

[Page 28: Seguridad Del Refrigerador](#)

INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO DEL REFRIGERADOR LE AGRADECEMOS la compra de este producto de alta calidad. Registre su refrigerador en www.whirlpool.com. En Canadá, registre su refrigerador en www.whirlpool.ca. Para referencia futura, tome nota del número de modelo y de serie del producto, ubicados en la pared interior del compartimiento del refrigerador.

[Page 29: Instrucciones De Instalación](#)

Advertencias de la Proposición 65 del estado de California: **ADVERTENCIA:** Este producto contiene una o más sustancias químicas identificadas por el estado de California como causantes de cáncer. **ADVERTENCIA:** Este producto contiene una o más sustancias químicas identificadas por el estado de California como causantes de defectos congénitos o algún otro tipo de daños en la función reproductora.

[Page 30: Requisitos De Ubicación](#)

Requisitos de ubicación Cómo sacar y volver a colocar las puertas y el frente **ADVERTENCIA** del cajón del refrigerador **ADVERTENCIA** Peligro de Explosión Mantenga los materiales y vapores inflamables, tales como gasolina, alejados del refrigerador. Peligro de Choque Eléctrico No seguir esta instrucción puede ocasionar la muerte, Desconecte el suministro de energía antes de sacar explosión, o incendio.

[Page 31](#) ■ ■ Desconecte la línea de agua, situada debajo de la bisagra Alinee los tres sujetadores que están en la parte posterior superior de la puerta izquierda, jalando el collar de bloqueo de la rejilla de la base con las tres lengüetas que están mientras jala la línea de agua fuera del conector de la en la base del refrigerador.

[Page 32](#) Estilo 1 - Modelos sin despachador Cómo quitar y volver a colocar las puertas Bisagras superiores A. Tornillo de la cubierta de la bisagra B. Cubierta de la bisagra superior C. Tornillos de cabeza hexagonal de " de la bisagra D.

[Page 33](#) Estilo 2 - Modelos con despachador externo de agua Cómo quitar y volver a colocar la puerta Conexión de la tubería Bisagras superiores del despachador de agua A. Tornillo de la cubierta de la bisagra B. Cubierta de la bisagra superior C.

[Page 34: Requisitos Eléctricos](#)

Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de a los requisitos locales de plomería. 3 terminales. ■ Use tubería de cobre o una línea de suministro de Whirlpool, No quite la terminal de conexión a tierra. Pieza número 8212547RP, y revise si hay fugas. ■...

[Page 35](#) 5. Usando un taladro inalámbrico, haga un orificio de ¼" Conexión al refrigerador en la tubería de agua fría que usted eligió. Estilo 1 1. Desenchufe el refrigerador o desconecte el suministro de energía. 2. Fije el tubo de cobre a la entrada de la válvula usando una tuerca de compresión y manga de compresión, como se muestra.

[Page 36: Instalación Y Remoción De Las Manijas](#)

3. Empuje con firmeza la manija hacia la puerta hasta Complete la instalación que su base quede al mismo nivel que la puerta. 4. Mientras sostiene la manija, coloque el extremo pequeño de la llave hexagonal en L en el orificio superior y gire la llave hexagonal en L un poco, hasta afianzarla en el tornillo opresor.

[Page 37: Cierre Y Alineamiento De Las Puertas](#)

3. Coloque el extremo pequeño de la llave hexagonal en L NOTA: Para quitar un poco de peso de los tornillos en el orificio del lado izquierdo y gire la llave hexagonal en L niveladores, haga que alguien empuje la parte superior un poco, hasta afianzarla en el tornillo opresor.

[Page 38: Filtros Y Accesorios](#)

6. Cierre por completo la puerta de protección del filtro para que el mismo encaje en su lugar. Tal vez necesite presionar FILTROS Y ACCESORIOS con fuerza. 7. Enjuague el sistema de agua. Vea "Despachador de agua" o "Despachadores de agua y hielo". Sistema de filtración de agua Instalación del filtro de aire No use con agua que no sea microbiológicamente segura...

[Page 39: Instalación Del Preservador De Alimentos Frescos](#)

Las bolsas de preservador de alimentos frescos deberán Reemplazo del filtro de aire instalarse en el alojamiento que está ubicado en la pared de uno de los cajones para verduras. El filtro de aire desechable deberá reemplazarse cada 6 meses o cuando el ícono indicador de estado del filtro de aire se encienda y comience a destellar al abrirse la puerta del refrigerador.

[Page 40: Accesorios](#)

■ El ajuste recomendado debe ser el correcto para un uso doméstico normal del refrigerador. Los controles están En Canadá, visite nuestra página de internet, www.whirlpool.ca ajustados correctamente cuando la leche o los jugos o lamine al 1-800-807-6777. están tan fríos como Ud. desea y cuando el helado tiene consistencia firme.

[Page 41](#) ■ Toque cualquier botón del control en el panel del despachador para activar la pantalla. Encendido/Apagado del enfriamiento Su refrigerador y congelador no se enfriarán cuando el enfriamiento esté apagado. Siga las indicaciones que sean específicas para su modelo. Panel de control interno ■...

[Page 42: Despachador De Agua](#)

NOTAS: Despachador de agua ■ Para silenciar la alarma audible mientras mantiene las puertas abiertas, como por ejemplo al limpiar el interior (en algunos modelos) del refrigerador, presione cualquier botón en el panel IMPORTANTE: de control. El sonido de la alarma estará apagado temporalmente, pero el ícono de Puerta abierta seguirá...

[Page 43: Fábrica De Hielo](#)

Luz del despachador Cuando usted utilice el despachador, la luz se encenderá automáticamente. Si usted desea que la luz esté encendida continuamente, puede encender la luz. El ícono de la luz se iluminará cuando la luz esté encendida. Depósito de hielo ENCENDIDO: Presione rápidamente LIGHT (Luz) para encender la luz del despachador.

[Page 44: Características Del Refrigerador](#)

CARACTERÍSTICAS DEL REFRIGERADOR NOTA: Su modelo podrá contar con algunas o todas estas características. Cajón-despensa Información importante para saber acerca de los estantes Cajón-despensa y tapas de vidrio: Para quitar y volver a colocar el cajón-despensa: No limpie los

estantes y tapas de vidrio con agua caliente mientras están fríos.

[Page 45: Cajón Para Verduras](#)

Cajón para verduras CARACTERÍSTICAS DE LA PUERTA Cajones para verduras NOTA: Su modelo podrá contar con algunas o todas Para quitar y volver a colocar el cajón para verduras: estas características. 1. Deslice el cajón para verduras directamente hacia fuera, hasta el tope.

[Page 46: Recipiente De Altura Media](#)

1. Desenchufe el refrigerador o desconecte el suministro de energía. Recipiente de altura media 2. Lave a mano, enjuague y seque todas las partes desmontables (en algunos modelos) y las superficies interiores meticulosamente. Use una esponja limpia o un paño liso y un detergente suave en agua tibia. Para quitar y volver a colocar el recipiente de altura media: 3.

[Page 47: Solución De Problemas](#)

Contáctenos por correo electrónico con sus preguntas o dudas a la dirección que aparece a continuación: En los EE.UU.: En Canadá: Whirlpool Brand Home Appliances Whirlpool Brand Home Appliances Customer eXperience Center Customer eXperience Centre 553 Benson Road 200 -...

[Page 48: Ruido](#)

PROBLEMA CAUSAS POSIBLES SOLUCIONES El motor parece funcionar Compresor y ventiladores Esto es normal. Los refrigeradores más grandes y más eficaces excesivamente de alto rendimiento funcionan durante un tiempo más prolongado. La temperatura ambiente o la Es normal que el refrigerador funcione durante más tiempo bajo temperatura exterior es elevada estas condiciones.

[Page 49: Temperatura Y Humedad](#)

PROBLEMA CAUSAS POSIBLES SOLUCIONES Agua corriendo/gorgoteos Puede escucharse cuando el hielo se derrite durante el ciclo Esto es normal. de descongelación y corre hacia la bandeja recolectora Zumbido Se escucha cuando la válvula de agua se abre para llenar la Esto es normal.

[Page 50: Hielo Y Agua](#)

Hielo y agua PROBLEMA CAUSAS POSIBLES SOLUCIONES La fábrica de hielo no No se ha conectado el refrigerador Conecte el refrigerador al suministro de agua y abra produce hielo o no produce a un suministro de agua o no se completamente la válvula de cierre.

[Page 51](#) PROBLEMA CAUSAS POSIBLES SOLUCIONES El hielo o agua tiene mal Se han instalado o reemplazado Deseche el hielo y lave el depósito de hielo. Enjuague el sabor, mal olor o un color recientemente las conexiones de sistema de agua con 4 gal. (15 L) de agua. Deje que grisáceo plomería.

[Page 52: Puertas](#)

PROBLEMA CAUSAS POSIBLES SOLUCIONES Hay fugas de agua de Las conexiones de la línea de agua Vea "Conexión del suministro de agua". la parte trasera del no se ajustaron por completo. refrigerador Se sacaron las puertas recientemente Vea "Cómo sacar y volver a colocar las puertas y el frente del y no se ajustó...

[Page 53: Hoja De Datos Del Rendimiento](#)

HOJA DE DATOS DEL RENDIMIENTO Sistema de filtración de agua Modelo P8WB2L/P8RFWB2L Capacidad de 200 galones (757 litros) Sistema comprobado y certificado por NSF International, según la norma NSF/ANSI 42, la norma NSF/ANSI 53, y la norma NSF/ANSI 401 para la reducción de las sustancias citadas a continuación.

[Page 54: Garantía](#)

Si usted desea una garantía con una duración más prolongada o más completa que la garantía limitada que se incluye con este electrodoméstico principal, deberá dirigirse a Whirlpool o a su distribuidor acerca de la compra de una garantía extendida.

[Page 55: Sécurité Du Réfrigérateur](#)

Nous vous REMERCIONS d'avoir acheté ce produit de haute qualité. Enregistrer votre nouveau réfrigérateur sur le site internet www.whirlpool.ca. Pour référence ultérieure, consigner par écrit les numéros de modèle et de série de votre produit. Ceux-ci sont situés sur la paroi interne du compartiment de réfrigération.

[Page 56: Instructions D'installation](#)

Avertissements de la proposition 65 de l'État de Californie : AVERTISSEMENT : Ce produit contient au moins un produit chimique connu par l'État de Californie pour être à l'origine de cancers. AVERTISSEMENT : Ce produit contient au moins un produit chimique connu par l'État de Californie pour être à l'origine de malformations et autres déficiences de naissance.

[Page 57: Exigences D'emplacement](#)

Retrait et réinstallation des portes Importants renseignements à savoir au sujet des tablettes du réfrigérateur et de l'avant du tiroir et des couvercles en verre : Ne pas nettoyer les tablettes ou couvercles en verre avec de l'eau tiède quand ils sont froids. Les tablettes et les couvercles peuvent se briser s'ils sont exposés à...

[Page 58](#) ■ ■ Déconnecter la canalisation d'eau située sous la charnière Ouvrir le tiroir du congélateur. supérieure de la porte de gauche en tirant le collet de ■ Aligner les trois attaches à l'arrière de la grille de la blocage vers l'arrière tout en tirant sur la canalisation base avec les trois onglets à...

[Page 59](#) Style 1 - Modèles sans distributeur Enlèvement et réinstallation de la porte Charnières supérieures A. Vis du cache de la charnière B. Cache de la charnière supérieure C. Vis de charnière à tête hexagonale " D. Charnière supérieure Charnières inférieures A.

[Page 60](#) Style 2 - Modèles avec distributeur d'eau externe Enlèvement et réinstallation de la porte Raccord de tube du Charnières supérieures distributeur d'eau A. Vis du cache de la charnière B. Cache de la charnière supérieure C. Vis de charnière à tête hexagonale "...

[Page 61: Spécifications Électriques](#)

Le non-respect de ces instructions peut causer ■ Utiliser un tuyau en cuivre ou une conduite d'alimentation un décès, un incendie ou un choc électrique. Whirlpool, pièce numéro 8212547RP, et vérifier l'absence de fuites. ■ Installer seulement des tuyaux en cuivre là où les Avant de placer le réfrigérateur à...

[Page 62](#) 5. À l'aide d'une perceuse électrique sans fil, percer un trou 3. Utiliser la bride du tube à l'arrière du réfrigérateur pour fixer de ¼" (6,35 mm) dans la canalisation d'eau froide choisie. le tube au réfrigérateur tel qu'illustré. Ceci aide à éviter d'endommager le tube lorsque le réfrigérateur est poussé...

[Page 63: Installation Et Démontage Des Poignées](#)

4. Tout en maintenant la poignée, introduire le côté court de la clé à Achever l'installation tête hexagonale dans le trou supérieur, puis tourner légèrement la clé à tête hexagonale pour l'engager dans la vis de blocage. AVERTISSEMENT Risque de choc électrique Brancher sur une prise à...

[Page 64: Fermeture Et Alignement De La Porte](#)

3. Introduire le côté court de la clé à tête hexagonale dans le REMARQUE : Le fait d'exercer une pression sur le dessus trou gauche, puis tourner légèrement la clé à tête hexagonale du réfrigérateur permet d'alléger le poids appliqué aux vis pour l'engager dans la vis de blocage.

[Page 65: Filtres Et Accessoires](#)

5. Avec la flèche orientée vers le haut, aligner le filtre neuf avec le logement du filtre et le faire glisser pour le mettre en FILTRES ET ACCESSOIRES place. La porte du couvercle du filtre entame un mouvement automatique de fermeture à mesure que l'on insère le filtre neuf.

[Page 66: Installation Du Conservateur Pour Produits Frais](#)

Remplacement du filtre à air Installation du conservateur pour produits frais Le filtre à air jetable doit être remplacé tous les 6 mois ou lorsque l'icône du témoin du filtre à air s'allume et

commence à clignoter ATTENTION : IRRITANT lorsqu'on ouvre la porte du réfrigérateur.

[Page 67: Accessoires](#)

Aux É.-U., consulter notre page Web www.whirlpool.com/ REMARQUE : Le fait d'ajuster les commandes de température accessoires ou composer le 1-800-901-2042.

[Page 68](#) Tableau de commande externe REMARQUE : Ne pas ajuster les commandes de plus d'un réglage à la fois, sauf lors de la mise en marche du réfrigérateur. Attendre 24 heures entre les réglages pour que la température puisse se stabiliser. CONDITION/RAISON : AJUSTEMENT : RÉFRIGÉRATEUR trop tiède...

[Page 69: Distributeur D'eau](#)

■ Pour réactiver le refroidissement, appuyer simultanément REMARQUE : L'icône de contrôle de l'humidité s'allume sur les boutons FREEZER TEMP (température du congélateur) pour indiquer que la caractéristique est activée. et FRIDGE TEMP (température du réfrigérateur) pendant Pour activer/désactiver la caractéristique de contrôle 3 secondes.

[Page 70: Machine À Glaçons](#)

■ Appuyer sur FAST COOL (refroidissement rapide) pendant Distribution d'eau 3 secondes pour verrouiller le distributeur. ■ Appuyer de nouveau sur FAST COOL (refroidissement rapide) IMPORTANT : pendant 3 secondes pour déverrouiller le distributeur. ■ Le système de distribution ne fonctionne pas lorsque la porte L'icône de verrouillage s'allume quand le distributeur est verrouillé.

[Page 71: Caractéristiques Du Réfrigérateur](#)

À noter Tablette escamotable (sur certains modèles) ■ La qualité de vos glaçons dépend de la qualité de l'eau Pour rétracter la tablette escamotable : fournie à votre machine à glaçons. Éviter de brancher la ■ Rétracter la section escamotable de la tablette en maintenant machine à...

[Page 72: Bac À Légumes](#)

■ Froid - Faire coulisser la commande complètement vers En position HIGH (fermé), le réglage permet de retenir l'humidité à l'arrière du garde-manger. Cela referme la circulation d'air - l'intérieur du bac pour mieux conserver les légumes à feuilles frais. voir l'illustration.

[Page 73: Balconnet Mi-Hauteur](#)

3. Réinstaller le balconnet en le réinsérant sur les glissières en position inclinée et en le poussant pour le refermer. ENTRETIEN DU RÉFRIGÉRATEUR Nettoyage AVERTISSEMENT Risque d'explosion Utiliser un produit de nettoyage ininflammable. Balconnet mi-hauteur Le non-respect de cette instruction peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

[Page 74: Remplacement Des Ampoules D'éclairage](#)

Nettoyage de votre réfrigérateur : Remplacement des REMARQUE : Ne pas utiliser des nettoyeurs abrasifs ou puissants tels que les nettoyeurs à vitre en atomiseurs, ampoules d'éclairage nettoyeurs à récurer, liquides inflammables, acide chlorhydrique, cires nettoyantes, détergents concentrés, agents de blanchiment IMPORTANT : ou nettoyeurs contenant du pétrole sur les surfaces extérieures ■...

[Page 75: Dépannage](#)

Vous pouvez adresser tous commentaires ou questions par courrier à l'adresse ci-dessous : Aux États-Unis : Au Canada : Whirlpool Brand Home Appliances Whirlpool Brand Home Appliances Customer eXperience Center Customer eXperience Centre 553 Benson Road 200 - 6750 Century Ave.

[Page 76: Bruit](#)

PROBLÈME CAUSES POSSIBLES SOLUTIONS Le moteur semble Compresseur et ventilateurs Ceci est normal. Les réfrigérateurs plus gros et plus fonctionnent excessivement haute efficacité efficaces fonctionnent plus longtemps. La température de la pièce ou la Il est normal que le réfrigérateur fonctionne pendant température extérieure est élevée plus longtemps dans ces conditions.

[Page 77: Température Et Humidité](#)

PROBLÈME CAUSES POSSIBLES SOLUTIONS Grésillement De l'eau goutte sur l'élément de chauffage durant le Ceci est normal. programme de dégivrage Écoulement d'eau/ Peut se produire lorsque la glace fond lors du programme de Ceci est normal. gargouillement dégivrage et que l'eau s'écoule dans le plateau de dégivrage Bourdonnement Peut se produire lorsque le robinet d'eau s'ouvre pour remplir Ceci est normal.

[Page 78: Glaçons Et Eau](#)

Glaçons et eau PROBLÈME CAUSES POSSIBLES SOLUTIONS La machine à glaçons ne Le réfrigérateur n'est pas raccordé Brancher le réfrigérateur à l'alimentation en eau et ouvrir produit pas ou pas à l'alimentation en eau ou le robinet le robinet d'arrêt d'eau complètement. suffisamment de glaçons d'arrêt d'eau n'est pas ouvert La canalisation de la source d'eau du...

[Page 79](#) PROBLÈME CAUSES POSSIBLES SOLUTIONS Mauvais goût, mauvaise Raccords de plomberie récemment Jeter les glaçons et laver le bac d'entreposage à glaçons. Rincer odeur ou couleur grise des installés ou remplacés. (Des raccords le circuit d'eau avec 4 gal. (15 L) d'eau. Accorder 24 heures à la glaçons ou de l'eau de plomberie neufs peuvent entraîner machine à...

[Page 80: Portes](#)

PROBLÈME CAUSES POSSIBLES SOLUTIONS De l'eau fuit par l'arrière Les raccords de la canalisation d'eau Voir "Raccordement de l'eau". du réfrigérateur n'ont pas été complètement serrés Les portes ont été récemment retirées Voir "Retrait et réinstallation des portes du réfrigérateur et le raccord de la canalisation en eau et de l'avant du tiroir".

[Page 81: Feuille De Données Sur La Performance](#)

FEUILLE DE DONNÉES SUR LA PERFORMANCE Système de filtration d'eau Modèle P8WB2L/P8RFWB2L Capacité 200 gallons (757 litres) Système testé et certifié par NSF International en vertu de la norme NSF/ANSI 42, de la norme NSF/ANSI 53, et de la norme NSF/ANSI 401 pour la réduction des substances énumérées ci-dessous.

[Page 82: Garantie](#)

EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ DANS LES DOMAINES NON COUVERTS PAR LA GARANTIE Whirlpool décline toute responsabilité au titre de la qualité, de la durabilité ou en cas de dépannage ou de réparation nécessaire sur ce gros appareil ménager autre que les responsabilités énoncées dans la présente garantie. Si vous souhaitez une garantie plus étendue ou plus complète que la garantie limitée fournie avec ce gros appareil ménager, adressez-vous à...

[Page 83](#) NOTES...

[Page 84](#) ® /™ ©2016 Whirlpool. Used under license in Canada. All rights reserved. Usada en Canadá bajo licencia. Todos los derechos reservados. W10400960C Utilisé sous licence au Canada. Tous droits réservés. 01/16...